

AQUOS PHONE SH-12C

クイックスタートガイド **'11.8**

はじめに

「AQUOS PHONE SH-12C」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 ご使用の前やご利用中に、本書をお読みいただき、 正しくお使いください。

FOMA端末のご使用にあたって

- SH-12CはW-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式に対応しています。
- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところあよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見請らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークガ4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容 (電話帳、カレンダー、メモ帳、音声・伝言メモなど) は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう お願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更や その他の取り扱いなどによって、万が一、登録された 情報内容が消失してしまうことがあっても、当社と しては責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

- ◆ 本FOMA端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションによっては、お客様のFOMA端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMA ハイスピードエリアに対応しております。
- 本書は、ドコモUIMカードをご使用の場合で記載しています。

SIMロック解除

本FOMA端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- ●他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIM□ック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページ よりダウンロードできます。

- 「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/ manual/download/index.html
- ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本体付属品および主なオプ ション品

■本体付属品

SH-12C本体 (保証書・リアカバー SH54含む)



電池パック SH28



クイックスタート ガイド



FOMA 充電microUSB 変換アダプタ SH01



microSDカード (2Gバイト)(試供品) (取扱説明書付き)



PC用microUSBケーブ ル(試供品) (取扱説明書付き)

● お買い上げ時には、 あらかじめFOMA端 末に取り付けられて います。



■主なオプション品

FOMA ACアダプタ01 / 02 (保証書・取扱説明書付き)



◆その他のオプション品についてはでP.84

- ◆本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書では、お買い上げ時の状態をもとに説明しています。お買い上げ後の設定変更などによっては、実際に表示される内容が本書と異なる場合があります。
- 本書の本文中においては、「SH-12C」を「FOMA 端末」と表記させていただいております。あら かじめご3承ください。
- FOMAカード(緑色・白色)をご利用のお客様は、本書内に記載している「ドコモUIMカード」は「FOMAカード」と読み替えてください。
- ◆書ではmicroSDカードを、「microSDカード」 または「microSD」と記載しています。
- ◆本書の内容の一部または全部を無断転載する ことは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更する ことがあります。

FOMA端末で操作方法を確認する

ホーム画面で[圏] 》 [取扱説明書]を選択すると、 取扱説明書に記載されている主な内容を確認す ることができます。また、目次、索引、検索を利用 して、使いたい機能の説明を探すことができま す。

取扱説明書について最新の情報が掲載されています。

目次 本体付属品および主なオプション品..... SH-12Cのご利用にあたっての注意事項 安全上のご注意(必ずお守りください)..... 取り扱い上のご注意... 各部の名称と機能、ドコモUIMカード、microSDカード、電池パッ ご使用前の確認と設定 ク、充電、電源ON/OFF、基本操作、初期設定、画面表示/アイコ P.23 ン、ホーム画面、アプリケーション画面、マーケット、ドコモマー ケット、文字入力 電話 電話、発信履歴/着信履歴、電話帳 P61 各種設定 設定メニュー、暗証番号 P 67 メール/インターネット メール、緊急速報「Tリアメール」、ブラウザ P.71 カメラ、ギャラリー、ピクチャー(3D対応)、ミュージックプレー マルチメディア ヤー、ワンセグ、コンテンツマネージャー、外部機器接続、ブルー P.73 レイディスクレコーダー連携、ホームネットワーク設定 オプション・関連機器のご紹介、トラブルシューティング

制、知的財産権について、索引

(FAQ)、保証とアフターサービス、ソフトウェア更新、携帯電話機の比吸収率(SAR)について、CAUTION、Inquiries、輸出管理規

付録/索引

P.83

SH-12Cのご利用にあたっ ての注意事項

- 本FOMA端末はiモード機能(iモードのサイト(番組)への接続、iアプリなど)には対応しておりません。
- Googleアプリケーションおよびサービス内容は、将来予告なく変更される場合があります。
- ◆本FOMA端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット連信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- 本FOMA端末では、マナーモードに設定中で も、着信音、操作音、各種通知音以外の動作音 声(カメラのシャッター音など)は消音されま せん。
- ◆本FOMA端末は、OSのバージョンアップにより機能が追加されたり、機能の操作方法が変更になることがあります。この追加・変更に関する内容の最新情報は、ドコモのホームページにてご確認ください。

- OSをバージョンアップすると、古いOSバージョンで使用していたアプリケーションが使えなくなる場合や、意図しない不具合が発生する場合があります。
- Googleが提供するサービスについては、 Google Inc.の利用規約をお読みください。またその他のウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- 万が一紛失した場合は、Google トーク、 Gmail、AndroidマーケットなどのGoogleサー ビスや、Twitter、mixiなどのサービスを他の人 に利用されないように、パソコンより各種ア カウントのパスワードを変更してください。
- mopera U、ビジネスmoperaインターネット (URL制限)およびspモード以外のプロバイダ はサポートしておりません。
- microSDカードを挿入しなくても本FOMA端末をお使いいただくことはできますが、カメラで撮影した画像やボイスレコーターで録音した音声など、microSDカードにしか保存でないデータがございます。また、microSDカードが挿入されていない場合、赤外線通信やBluetooth®通信でデータの送受信ができない場合があります。
 - このため、本FOMA端末をご利用になるとき は、microSDカードを挿入することをおすすめ します。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤っ た使用をした場合に生じる危害や損害の程 度を説明しています。

この表示は、取り扱い を誤った場合、「死亡ま 介危険 たは重傷を負う危険が 切迫して生じることが 想定される」内容です。 この表示は、取り扱い を誤った場合、「死亡ま ⚠警告 たは重傷を負う可能性 が想定される」内容で す。 この表示は、取り扱い を誤った場合、「軽傷を 負う可能性が想定され ⚠注意 る場合、および、物的損 害の発生が想定され る」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を 説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないこと を示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水 に濡らしたりしてはいけないこと を示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実 行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜い ていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の7項目に分けて 説明しています。

FOMA端末・電池パック・アダプタ (充電microUSB変換アダプタを含む)・ドコモUIMカードの取り扱い について(共通)

3D映像について



高温になる場所(火のそば、暖房器 具のそば、こたつの中、直射日光の 当たる場所、炎天下の車内など)で 使用、保管、放置しないでくださ い。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や 高圧容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

分解禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで濡 らさないでください。

水濡れ禁止

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



FOMA端末に使用する電池パック あよびアダプタ(充電microUSB変 換アダプタを含む)は、NTTドコモ が指定したものを使用してくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

魚警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ付 けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子、イヤホンマイク端子、HDMI端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでくだ さい。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガス が発生する場所に立ち入る場合は 必ず事前にFOMA端末の電源を切 り、充電をしている場合は中止し てください。

ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイを ご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で 使用してください(おサイフケータイ ロック設定 を行っている場合にはロックを解除した上で電源 をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発 熱、変色、変形など、いままでと異 なるときは、直ちに次の作業を 行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシ ガーライターソケットから抜 <。
- FOMA端末の電源を切る。
- 電池パックをFOMA端末から取 り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

↑ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所な ど、不安定な場所には置かないで ください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温に なる場所には、保管しないでくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が 取り扱いの方法を数えてくださ い。また、使用中においても、指示 どおりに使用しているかをご確認 ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管 してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりし ます。



FOMA端末をアダプタ(充電 microUSB変換アダプタを含む)に 接続した状態で長時間連続使用さ れる場合には特にご注意くださ L1

充電しながらワンセグ視聴などを長時間行うと FOMA端末や電池パック・アダプタ(充電microUSB 変換アダプタを含む)の温度が高くなることがあり **ます**。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体 質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなど が生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れ があります。

FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信し ないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品などに向けて操作しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



モバイルライトの発光部を人の目 に近づけて点灯発光させないでく ださい。特に、乳幼児を撮影すると きは、1 m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり 驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。 注意事項:

当製品に使用されているモバイルライト光源LED は、指定されていない調整などの操作を意図的に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出する可能性がありますので分解しないでください。

EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001 クラス 1 LED製品

CAUTION-CLASS 1M
LED RADIATION WHEN OPEN
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS



FOMA端末内のドコモUIMカード やmicroSDカード挿入口に水など の液体や金属片、燃えやすいもの などの異物を入れないでくださ い。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライ トを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、機 内で携帯電話が使用できる場合には、航空会社の指示に従ってご使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っているときなどは、必ずFOMA端末を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを FOMA端末に装着し、ゲームや音 楽再生などをする場合は、適度な ボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。

Earphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2 is 32.0 mV



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している 場合は、医用電気機器メーカもし くは販売業者に、電波による影響 についてご確認の上ご使用くださ い。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り 扱う電子機器の近くでは、FOMA 端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレンズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。



アンテナ、ストラップなどを持っ てFOMA端末を振り回さないでく ださい。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因とな ります。



FOMA端末が破損したまま使用し ないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液 品が漏れた場合には、顔や手など の皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水 で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。 また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアル コールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてくださ い



ディスプレイの表面には、落下や 衝撃等により破損した場合の安全 性確保(強化ガラスパネルの飛散 防止)を目的とする保護フィルム があります。このフィルムは無理 にはがしたり、傷つけたりしない でください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが 破損したときに、けがの原因となることがありま đ,



自動車内で使用する場合、自動車 メーカもしくは販売業者に、電波 による影響についてご確認の上ご 使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及 ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を 中止してください。



お客様の体質や体調によっては、 かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる ことがあります。異状が生じた場 合は、直ちに使用をやめ、医師の診 療を受けてください。

各箇所の材質について**愛**P.14「材質一覧 |



ディスプレイを見る際は、十分明 るい場所で、画面からある程度の 距離をとってご使用ください。

視力低下の原因となります。

電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示により、 電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池



端子に針金などの金属類を接触さ せないでください。また、金属製 ネックレスなどと一緒に持ち運ん だり、保管したりしないでくださ 1,1,

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



電池パックをFOMA端末に取り付 けるときは、電池パックの向きを 確かめ、うまく取り付けできない 場合は、無理に取り付けないでく ださい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま d,



火の中に投下しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



釘を刺したり、ハンマーで叩いた り、踏みつけたりしないでくださ 1,1,

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



電池パック内部の液体などが目の 中に入ったときは、こすらず、すぐ にきれいな水で洗った後、直ちに 医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。



落下による変形や傷などの異常が 見られた場合は、絶対に使用しな いでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。



電池パックが漏液したり、異臭が したりするときは、直ちに使用を やめて火気から遠ざけてくださ 1,1,

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となりま đ,



ペットが電池パックに噛みつかな いようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となりま す。

↑注意



一般のゴミと一緒に捨てないでく ださい。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった電 池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してか らドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回 収を行っている市町村の指示に従ってください。



濡れた電池パックを使用したり充 電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パック内部の液体などが漏れ た場合は、顔や手などの皮膚につ けないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の 診断を受けてください。

アダプタ(充電microUSB変換アダ プタを含む)の取り扱いについて

魚警告



アダプタ(充電microUSB変換アダ プタを含む)のコードが傷んだら 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車 専用です。ブラスアース車には使 用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタ(充電 microUSB変換アダプタを含む)に は触れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。 また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタ(充電microUSB変換アダプタを含む)のコードの上に重い ものをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き 差しするときは、金属製ストラッ プなどの金属類を接触させないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電 microUSB変換アダプタを含む)の コード、コンセントに触れないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してくだ さい。

また、海外で充電する場合は、海外 で使用可能なACアダプタで充電 してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因 となります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V•24V(マイナスアース重専用) 海外で使用可能なACアダプタ:AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一 切れた場合は、必ず指定のヒュー ズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒューズ に関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭 き取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し 込むときは、確実に差し込んでく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。



電源プラグをコンセントやシガー ライターソケットから抜く場合 は、アダプタ(充電microUSB変換 アダプタを含む)のコードを無理 に引っ張らず、アダプタを持って 抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プ ラグをコンセントやシガーライ 電源プラグを ターソケットから抜いてくださ 抜< 1,1,

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場 合は、直ちにコンセントやシガー 電源プラグを ライターソケットから電源プラ グを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコ ンセントやシガーライターソ ^{電源プラグを} ケットから抜いて行ってくださ 抜く 1,1,

火災、やけど、感電の原因となります。

ドコモUIMカードの取り扱いにつ いて

҈҈ӏ注意



ドコモUIMカードを取り外す際は 切断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いに ついて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防 止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」 (電波環境協議会)に準ずる。

⚠警告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器などの医用電気 機器を装着されている場合は、装 着部からFOMA端末は22cm以上 離して携行および使用してくださ い。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

3D映像について

注意



3D撮影する場合は最短撮像距離 より近い被写体を撮影しないでく ださい。

3D効果がより強く見える場合があり、疲労感、不快感の原因になることがあります。

● 3D撮影時の最短撮像距離は約80cmです。



光過敏の既往症、心臓疾患、体調不良、睡眠不足、疲れた状態、酒気を帯びた方は3D映像を撮影または視聴しないでください。

病状などの悪化の原因となることがあります。



3D映像の撮影中や視聴中に、画像 が二重に見えたり立体感を感じに くくなったりした場合は、使用を 中止してください。

目の疲れの原因となることがあります。



3D映像の撮影中または視聴中に、 疲労感や不快感(乗り物酔いに似 た症状など)を感じた場合は、使用 を中止してください。

体調不良の原因となることがあります。適度な休憩 をとってください。

雷車や自動車の中など、画面が採れやすい環境では 特に注意してください。



3D映像の撮影または視聴は、7歳 以上を目安にしてください。

子供が撮影または視聴する場合は、疲労や不快感な どに対する反応がわかりにくいため、急に体調が悪 くなることがあります。

保護者の管理のもと撮影または視聴させ、目の疲れ が無いかご注意ください。



3D映像の撮影時または視聴時は、 30分の視聴を目安に、適度に休憩 をとってください。

長時間の撮影または視聴により、目の疲れの原因と なることがあります。



3D映像の撮影時または視聴時は、 画面の正面から撮影または視聴し てください。

目の疲れの原因となることがあります。 3D映像を撮影または視聴する際は、FOMA端末を 正面に持って顔から約30cm離すと、映像が浮き上 がったり奥行きがあるように見えます。

材質一覧

使用箇所	材質/表面処理
ディスプレイ面	強化ガラス/表面飛 散防止シート付き
ディスプレイ面の周囲	PA樹脂/表面UVコート、不連続蒸着
受話口の周囲	PMMA樹脂/表面 ハードコート
側面	PC樹脂、ABS樹脂/ UV塗装
リアカバー	ABS樹脂/表面塗装
操作キー	PC樹脂/表面UV塗装
サイドキー	PC樹脂/表面UV塗装
シャッターキー	PC樹脂/表面UVコート、不連続蒸着
電源キー	PC樹脂/表面UV塗装
ワンセグアンテナ	ABS樹脂/表面UV塗 装
ワンセグアンテナの金属 部分	SUS/Niメッキ
イヤホンマイク端子	リン青銅/金メッキ
HDMI端子	銅合金/Niメッキ
HDMI端子カバー	エラストマー樹脂/ 表面UV塗装
外部接続端子	銅合金/Pd-Ni上金 メッキ
外部接続端子カバー	PC樹脂/表面UV塗装
カメラパネル	PMMA樹脂/表面 ハードコート
飾りパネル	PC樹脂/表面UVコート

使用箇所	材質/表面処理
カメラパネルの周囲	PC樹脂、ABS樹脂/ UV塗装
モバイルライト	ABS樹脂
スピーカ	SUS/黒Niメッキ
リアカバー内部	PC樹脂、ABS樹脂
microSDカードスロット	SUS
ドコモUIMカードトレイ	LCP、ステンレス/Ni メッキ、PAIコート
電池収納面	PET/ガラスエポキシ 基板
ネジ	鋼/Niメッキ、黒Ni メッキ、三価クロメート
電池端子コネクタ本体	LCP
電池端子	快削黄銅/Ni下地、金 メッキ
電池パック本体	PC樹脂/放電加工
電池パック端子部	銅合金/全面Ni下地 メッキ、金メッキ

取り扱い上のご注意

共通のお願い

- 水をかけないでください。
 - FOMA端末、電池バック、アダプタ(充電microUSB変換アダプタを含む)、ドコモUIMカードは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- あ手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- ●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでく ださい。
 - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- ◆FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因

となります。 また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマ

よだ、外部技術機能と外部技術場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかい たりしないでください。傷つくことがあり故障、破損の原因となります。
- FOMA端末、アダプタ(充電microUSB変換ア ダプタを含む)に添付されている個別の取扱 説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
 タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使い になっている近くで使用すると、悪影響を及 ほす原因となりますので、なるべく離れた場 所でご使用ください。

- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報 内容は、別にメモを取るなどして保管してく ださるようお願いします。
 - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。
 故障、破損の原因となります。
- ●使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しない でください。
 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- ●通常は外部接続端子カバー、HDMI端子カバー を閉じた状態でご使用ください。ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
 電池バックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。

- ●磁気カードなどをFOMA端末に近づけないでください。
 - キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- ●FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

電池パックについてのお願い

- ●電池バックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分に充電 しても使用時間が極端に短くなったときは電池 パックの交換時期です。指定の新しい電池パック をお買い求めください。
- ・充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づく につれて電池パックが膨れる場合があります が問題ありません。
- ●電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - ■フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保 管
 - ■電池残量なしの状態(本体の電源が入らない 程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池残量が 40パーセント程度の状態をお勧めします。

アダプタ(充電microUSB変換アダ プタを含む)についてのお願い

- ・充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。■ 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ・充電中、アダプタ(充電microUSB変換アダブ タを含む)が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- ●DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

自動車のバッテリーを消耗させる原因となりま す。

- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端 子を変形させないでください。 故障の原因となります。

ドコモUIMカードについてのお願い

- ●ドコモUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどにド コモUIMカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、ドコモUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめごう強ください。
- 環境保全のため、不要になったドコモUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちく ださい。
- I Cを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。
- ▶ドコモUIMカードを落としたり、衝撃を与え たりしないでください。
 故障の原因となります。
- ▶ドコモUIMカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。
 故障の原因となります。
- ▶ドコモUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、FOMA端末に取り付けないで ください。 お瞳の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合の お願い

● FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信 時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格 に準拠したセキュリティ機能に対応しており ますが、設定内容などによってセキュリティが 十分でない場合があります。Bluetooth機能を 使用した通信を行う際にはご注意ください。

- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや 情報の漏洩が発生しましても、責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- ●周波数帯について FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波 数帯は次のとおりです。



- ① 2.4:2.4GHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② FH:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
- ③ 1:想定される与干渉距離が10m以下である ことを示します。
- ④ ■ :2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

- Bluetooth機器使用上の注意事項 本製品の使用周波数帯では、電子レンジな どの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免 許を要する移動体識別用構内無線局、免許 を要しない特定小電力無線局、アマチュア 無線局など(以下)他の無線局」と略します) が運用されています。
 - 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認して ください。
 - 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に 電波干渉が発生した場合には、速やかに 使用場所を変えるか、「電源を切る」など 電波干渉を避けてください。
 - その他、ご不明な点につきましては、本書 裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い 合わせください。

無線LAN(WLAN)についてのお願

11

●無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報の やり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。そ の反面、セキュリティの設定を行っていない ときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見 られたり、不正に侵入されてしまう可能性が あります。お客様の判断と責任において、セ キュリティの設定を行い、使用することを推 奨します。

無線LANについて

電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている ところや電磁波が発生しているところで使用し ないでください。

- ・磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大き くなったり、通信ができなくなることがありま す(特に電子レンジ使用時には影響を受けるこ とがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

●周波数帯について

WLAN搭載機器が使用する周波数帯は、端末 本体の電池パック挿入部に記載されていま す。ラベルの見かたは次のとおりです。



- ① 2.4:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
- ② DS:変調方式がDS-SS方式であることを示します。
- ③ OF:変調方式がOFDM方式であることを示します。
- 4 4:想定される与干渉距離が40m以下である ことを示します。
- (5) 2400MHz~2483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

本製品の無線LANで設定できるチャンネルは 1~13です。これ以外のチャンネルのアクセスポイントには接続できませんので、ご注意ください。 利用可能なチャンネルは国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認く ださい。

フランスなど、一部の国/地域では、無線LANの 使用が制限されます。海外で利用するときは、そ の国/地域の法規制など条件をご確認ください。

- 2.4GHz機器使用上の注意事項 WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子 レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用 機器のほか工場の製造ラインなどで使用さ れている移動体識別用の構内無線局(免許 を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) ならびにアマチュ ア無線局(免許を要する無線局) が運用され ています。
 - 1. この機器を使用する前に、近くで移動体 識別用の構内無線局および特定小電力無 線局ならびにアマチュア無線局が運用さ れていないことを確認してください。
 - 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構 内無線局に対して有害な電波干渉の事例 が発生した場合には、速やかに使用周波 数を変更するかご利用を中断していたた いた上で、本書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせいただき、混信回避 のための処置など(例えば、パーティショ ンの設置など)についてご相談ください。
 - 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かわ困りのことが起きたときは、本書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FeliCaリーダー/ライターについて

- ◆FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他の リーダー/ライターをご使用の場合、十分に 離してお使いください。また、他の同一周波数 帯を使用の無線局が近くにないことを確認し てお使いください。

注意

●改造されたFOMA端末は絶対に使用しないで ください。改造した機器を使用した場合は電 波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として「技適マーク会」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

●自動車などを運転中の使用にはご注意ください。

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則 の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持な ど、やむを得ない場合は対象外となります。 ● FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能は 日本国内での無線規格に準拠しています。海外で ご使用になると罰せられることがあります。

◆FOMA端末をPC用microUSBケーブル(試供品)でパソコンと接続する場合は使用を禁止された区域などでは行わないようご注意ください。 自動的に電源が入る場合があります。

3D画像の視聴について


- ●3D映像の見え方については個人差があります。
- ●3D映像を視聴する際は、ディスプレイと両目 を平行な状態にしてください。





ご使用前の確認と設定

各部の名称と機能	24
ドコモUIMカード	26
microSDカード	28
電池パック	30
充電	31
電源ON/OFF	34
基本操作	35
初期設定	37
画面表示/アイコン	41
ホーム画面	45
アプリケーション画面	48
マーケット	56
ドコモマーケット	57
文字入力	58
	ドコモUIMカード. microSDカード. 電池パック 充電 電源ON/OFF. 基本操作 初期設定 画面表示/アイコン ホーム画面 アプリケーション画面 マーケット ドコモマーケット

各部の名称と機能

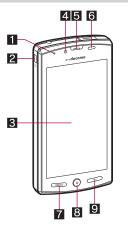

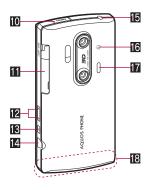

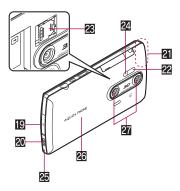

1 着信/充電ランプ

●利用中の機能や状況によって、点灯/点滅するランプは異なります。

2 🛭:電源キー

■ スリープモードの設定/解除や、電源を入れる/切るときなどに利用します。

3 ディスプレイ/タッチパネル

● FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごくまれに点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

4 サブカメラ

5 受話口

6 近接センサー/明るさセンサー

- 近接センサーは、通話中に顔の接近を感知して、タッチパネルの誤動作を防ぎます。
- 明るさセンサーは、周りの明るさを検知して、 バックライトの明るさを調整します。
- ◆センサー部分を手で覆ったり、シールなどを 貼らないでください。センサーが正常に動作 しないことがあります。

7 menu:メニューキー

- ●利用できる機能(メニュー)を表示します。
- 8 ⊚:ホームキー
 - ホーム画面のメインページを表示します。

9 ≤ :戻るキー

- 1つ前の画面に戻します。
- 10 HDMI端子(type D)
 - 市販のHDMIケーブル接続時に使用する端子です。

11 ワンセグアンテナ

- 12 []/[]:音量UP/DOWNキー
 - 各種機能で音量を調節します。

13 @:検索キー

● クイック検索ボックスを表示します。

14 D:シャッターキー

● 静止画や動画を撮影します。

17 イヤホンマイク端子

 対応するイヤホンマイクについてはhttp:// k-tai.sharp.co.jp/peripherals/ earphone_support_sh-12c.htmlをご覧くださ い。

16 D マーク

■ I Cカードが搭載されています(取り外しは できません)。

17 スピーカ

- 着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞 こえます。
- 18 FOMAアンテナ※
- 19 外部接続端子
- 20ストラップ取り付け口
- 21 GPSアンテナ※
- 22 赤外線ポート
- 28 microSDカードスロット
- **翌** モバイルライト
- 25 送話ロ/マイク 26 リアカバー
- 20 リアルハー 27 ツインカメラ
- ※アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があります。

ドコモUIMカード

ドコモUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されている I Cカードです。

- ドコモUIMカードを取り付けないと、FOMA端末で電話、パケット通信などの機能を利用できません。
- ●日本国内では、ドコモUIMカードを取り付けない と緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信で きません。
- 本FOMA端末ではドコモUIMカード(青色)はご使用になれません。ドコモUIMカード(青色)をあ持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取替えください。
- ▼ドコモUIMカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから背面を上向きにし、電池バックを取り外してから行ってください。FOMA端末は、両手でしっかり持ってください。

■取り付けかた

1 外部接続端子カバーのミゾに指をかけて開く



2 図のようにリアカバーに指先をかけて、上方向に取り外す




〇の部分に指をかける

- 3 ツメに指などをかけて、トレイを引き 出す(■)
 - トレイが止まるところまで、まっすぐ引き出します。
- 4 ドコモUIMカードの I C (金色)面を上 に向けて、トレイにセットする(2)




5 トレイを奥まで差し込む(図)

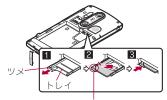

ドコモUIMカードとトレイの切り 欠き方向を合わせてください。


りアカバーの向きを確認してFOMA端末に合わせるように装着し、リアカバーの周囲をしっかりと押して取り付ける

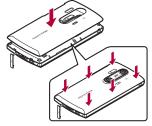

リアカバー取り付け後は、外部接続端子カバーを閉じてご使用ください。

■取り外しかた

- 1 ツメに指などをかけて、トレイを引き 出し(11)、ドコモUIMカードを取り外 す(22)
 - 取り外す際は、ドコモUIMカードを落とさないようにご注意ください。

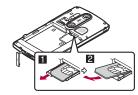

- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとドコモUIMカードが破損したり、トレイが変形したりするおそれがありますので、ご注意ください。
- ドコモUIMカードの詳しい取り扱いについては、ドコモUIMカードの取扱説明書を参照してください。
- 取り外したドコモUIMカードは、なくさないようにご注意ください。
- トレイが外れたときは、トレイをガイドレール に合わせてまっすぐに押し込んでください。
- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十 分だとリアカバーが外れ、振動で電池パックが 外に飛び出すおそれがあります。
- リアカバーは無理に取り付けようとしたり、取り外そうとしたりすると破損するおそれがあります。無理な力を加えないようにしてください。

microSDカード

FOMA端末内のデータをmicroSDカードに保存し たり、microSDカード内のデータをFOMA端末に取 り込むことができます。

SH-12Cでは市販の2GバイトまでのmicroSD カード、32GバイトまでのmicroSDHCカードに対 応しています(2011年7月現在)。microSDカー ドの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報 についてはhttp://k-tai.sharp.co.ip/peripherals/ microsd support sh-12c.htmlをご覧ください。 また、掲載されているmicroSDカード以外につい ては、動作しない場合がありますのでご注意くだ さい。

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であ り、すべての動作を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。

- 利用できるファイルのサイズは、1ファイル2G バイトまでです。
- FOMA端末にmicroSDカードを插入した直後 (FOMA端末で使用するための情報を書き込み 中)や、microSDカード内のデータ編集中に電源 を切らないでください。データが壊れたり、正常 に動作しなくなることがあります。
- 初期化されていないmicroSDカードを使うとき は、FOMA端末で初期化する必要があります。パ ソコンなどで初期化したmicroSDカードは、 FOMA端末では正常に使用できないことがあり ます。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータ は、FOMA端末で表示、再生できないことがあり ます。また、FOMA端末からmicroSDカードに保 存したデータは、他の機器で表示、再生できない ことがあります。

- microSDカードに保存されたデータはバック アップをとろなどして別に保管してくださるよ うお願いします。万が一、保存されたデータが消 失または変化しても、当社としては責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- microSDカードの取り付け/取り外し(マウント 解除後を含む)は、電源を切って、背面を上向きに してから行ってください。FOMA端末は、両手で しっかり持ってください。データが懐れたり、正 常に動作しなくなることがあります。
- FOMA端末の電源を入れると、microSDカードの 着脱に関しての注意事項が毎回表示されます。


■取り付けかた

- microSDカードスロットを矢印の方向 ヘスライドさせてロックを外す(111)
 - 「カチッ」と音がするまで、microSDカードス ロットをスライドさせてください。
- 🥊 microSDカードスロットを開き、 microSDカードの金属端子面を内側 に向けてまっすぐに挿入する(2)
 - microSDカードが傾いた状態や、表裏が逆の 状能で無理に押し込まないでください。 microSDカードスロットが破損することがあ ります。






- 🧣 microSDカードスロットをゆっくり と閉じ、矢印の方向へスライドさせて ロックする(日)
 - 「カチッ 」と音がするまで、microSDカードス ロットをスライドさせてください。

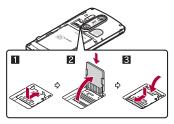

■取り外しかた

- 「取り付けかた」の操作1の手順で microSDカードスロットのロックを 外す(11)
- microSDカードスロットを開き、 microSDカードをまっすぐに取り外 す(2)
- 「取り付けかた」の操作3の手順で microSDカードスロットを閉じ、ロッ クする(3)

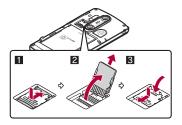

電池パック

- 電池パックは、FOMA端末専用の電池パック SH28をご利用ください。
- ●電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切っ てから背面を上向きにし、両手でしっかり持って 行ってください。

■取り付けかた

電池パックを取り付ける

電池パックのリサイクルマークのある面を 上に向けて、FOMA端末の接続端子と電池 パックの接続端子を合わせて取り付けてく ださい。



■取り外しかた

電池パックを取り外す

• 電池パックには取り外し用のツメが付いて います。ツメの部分に無理な力を加えないよ う指をかけて上方向に取り外してください。



無理に取り付けたり、取り外したりすると、 FOMA端末の電池パックとの接続端子(充電端 子)が破損することがあります。

充雷

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されてい ません。必ずFOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01と、専用のACアダプタ(別売)、DCアダプタ (別売)、またはPC用microUSBケーブル(試供品)で 充電してからご使用ください。

■ 充雷時のご注意

- 電源を入れたまま長時間充電しないでください。 充電完了後、FOMA端末の電源が入っていると電 池パックの充電量が減少します。 このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再 び充電を行います。ただし、ACアダプタやDCア ダプタからFOMA端末を取り外す時期により、電 池パックの充電量が少ない、短時間しか使えな い、などの現象が起こることがあります。
- ◆充電完了後でも、FOMA端末を長時間放置してい る場合は電池残量が減少している場合がありま す。
- 電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプが すぐに点灯しない場合がありますが、充電は始 まっています。
- ■電池切れの表示がされたあと、電源が入らない場 合は、しばらく充電してください。
- 充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電 源を入れることができない場合があります。この ときは、しばらく充電してから電源を入れてくだ さい。
- 電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返 すと、電池の寿命が短くなる場合がありますの で、ある程度使用してから(電池残量が減ってか らなど)充電することをおすすめします。

■ 雷池パックの寿命

- ■電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1回で使える時間が、次第に短くなっていきま す。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分 程度になったら、電池パックの寿命が近づいてい ますので、早めに交換することをおすすめしま す。また、電池パックの使用条件により、寿命が近 づくにつれて電池パックが膨れる場合がありま すが問題ありません。
- ◆ 充電しながらワンセグの視聴などを長時間行う と電池パックの寿命が短くなることがあります。
- 環境保全のため、不要になった電池パックはNTT ドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお 持ちください。




■ACアダプタ、DCアダプタ

- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02(別売)、 FOMA海外兼用ACアダプタ01(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書をご覧 ください。
- FOMA ACアダプタ01はAC100Vのみに対応し ています。また、FOMA ACアダプタ02/FOMA 海外兼用ACアダプタ01は、AC100Vから240Vま で対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内什 様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタ を海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換 プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の 変圧器を使用しての充電は行わないでください。


ACアダプタ/DCアダプタで充電

「必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参照 してください]

- 1 ACアダプタまたはDCアダプタを FOMA 充雷microUSB変換アダプタ SH01の外部接続端子に水平に差し込 t;(11)
 - コネクタの向き(表裏)をよく確かめ、FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01に水平に なるようにして、「カチッ」と音がするまで しっかりと差し込んでください。
- FOMA端末の外部接続端子カバーを開 き、FOMA 充電microUSB変換アダプ タ SH01のmicroUSBプラグを外部接 続端子に水平に差し込む(2)
 - microUSBプラグは、文字がある面を下にし て水平に差し込んでください。

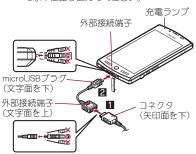

🧣 ACアダプタの電源プラグをコンセン トに差し込む、またはDCアダプタの電 源プラグを車のシガーライターソケッ トに差し込むと、充雷ランプが点灯し て、充雷が開始する

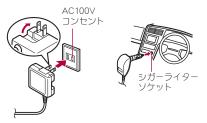

ACアダプタの場合

DCアダプタの場合

- 充電ランプが消灯すると、充電が完了 する
 - 充電が終わったら、microUSBプラグを FOMA端末から水平に抜いてください(11)。
 - FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01か らコネクタを取り外すときは、コネクタの両 側にあるリリースボタンを押したまま(2)、 コネクタを水平に抜いてください(3)。



- 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続 端子やmicroUSBプラグ、コネクタが破損や故障 する場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。
- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないで ください。破損することがあります。
- 充電時FOMA端末の周りに物などを置かないで ください。FOMA端末に傷を付けるおそれがあ ります。

DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です (DC12V・24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでく ださい。車のバッテリーを消耗させる場合があ ります。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換の際はお近くのカー用品店などでお買い求めください。
- 詳しくは、FOMA DCアダプタ01/02の取扱説 明書をご覧ください。

PC用microUSBケーブルで充電

FOMA端末の電源が入っているときに、FOMA端末とパソコンをPC用microUSBケーブル(試供品)で接続すると、FOMA端末を充電することができます。

- あらかじめ、バソコンにUSBドライバをインストールしておいてください。また、USB充電を有効にしておいてください。
 - ・USBドライバのインストールについては、 http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-12c/ download/usb/index.htmlのPDF版「USBドラ イバインストールマニュアル」をご覧くださ い。

電源ON/OFF

■ 電源ON

- 1 @(2秒以上)
- FOMA端末の電源を入れると、microSDカード の着脱に関しての注意事項が毎回表示されます。

■ 電源OFF

■スリープモード

®を押したときやFOMA端末を一定時間使用しな かったときは、ディスプレイの表示が消えてスリー プモードになります。

スリープモード中に0を押すと、スリープモードが解除されます。

■タッチパネルのロック

電源を入れたときやスリープモードを解除したときはタッチバネルがロックされています。
[{||をタッチしたまま上にスライドして[♠]に差し込むと、ロックが解除されます。



タッチパネルのロック解除画面のキー操作

- ▼フナーモード設定/解除:「(1秒以上)
- モバイルライト点灯:D(1秒以上)
 - ・消灯するときはいずれかのキーを押すか、[§] をタッチします。
- ■電源を切る:同(2秒以上)

基本操作

タッチパネルの操作

タッチパネル(ディスプレイ)を直接指で触り、操作を行うことができます。

● 利用中の機能や画面によって操作は異なります。

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - ■手袋をしたままでの操作
 - ■爪の先での操作
 - ■異物を操作面に乗せたままでの操作
 - ■保護シートやシールなどを貼っての操作

■タッチ

画面に表示されるキーや項目をタッチして、選択・ 決定を行います。

1 タッチパネルに触れて、指を離す



■ロングタッチ

利用中の機能や画面によっては、画面をロングタッチするとメニューが表示されることがあります。

1 タッチパネルに触れたままにする

■スライド

メニュー表示中など、上下にスライドすると画面が スクロールします。また、メニューや項目に間違っ て触れたときは、メニューや項目から離れるように スライドすると選択を中止できます。

¶ タッチパネルに触れたまま、指を動かす



■すばやくスライド

ホーム画面などで左右にすばやくスライドすると、 ページの切り替えができます。

1 すばやくスライドし、指を離す



■ 2本の指の間隔を広げる/狭める

画像表示中などに2本の指の間隔を広げる/狭め ると、画像の拡大/縮小ができます。

2本の指でタッチパネルに触れ、2本 の指の間を広げる/狭めるようにスラ イドする



機能利用中の操作

■設定の切り替え

設定項目の横にチェックボックスが表示されてい るときは、チェックボックスをタッチすることで設 定の有効/無効や[ON]/[OFF]を切り替えること ができます。

例: 省エネ設定画面、アラーム設定内容画面

● [☑]は有効、[☑]は無効の状態です。





■メニューを呼び出す

menu を押したり画面をロングタッチしたりすると、 その画面で利用できる機能(メニュー)が表示され ます。

例: 以干帳画面



■ TapFlow UI

TapFlow Ulta、電話帳、カメラ、ピクチャー(3D対 応)利用中に[□]をタッチすると表示されるメ ニューです。

メニューの使用頻度に応じて表示されるメニュー の種類や位置、大きさが変化していきます。

例: 電話帳一覧画面の場合



■ 縦/横表示

FOMA端末を傾けたときに画面の表示が切り替わります。

- FOMA端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変えても、縦/横表示は切り替わりません。
- 利用中のアプリケーションによっては切り替わらない場合があります。
- 自動的に切り替わらないように設定することもできます。

■マルチアシスタント(マルチタスク)

機能を利用中に®を押すなどして利用を中断した場合、機能は終了せずにバックグラウンドで起動している状態となります。

マルチアシスタント(マルチタスク)を利用して、起動中の機能を一覧表示し、利用する機能を切り替えることができます。

- 1 ホーム画面で[□]
 - (1秒以上)でも操作できます。
- 🤈 利用する機能を選ぶ
 - ・機能を終了: [2]
 - 機能をすべて終了:[すべて終了]

FOMA端末内やサイトの情報の検索

- 1 ホーム画面で 🛭
- 🤈 キーワードを入力
- 🔒 検索結果を選ぶ
- ■音声検索を利用してサイトを検索
- 1 クイック検索ボックスで[♣]
- 7 キーワードを音声入力

🔒 キーワードを選ぶ

初期設定

- 1 ホーム画面で[臘] ▶ [設定] ▶ [初期設定]
- 分 日付・時刻を設定
- 🔏 位置情報について設定
- 4 各項目を設定
- 5 [完了]

アクセスポイントの設定

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、mopera U)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、変更することもできます。 お買い上げ時には、通常使う接続先としてspモードが設定されています。

- ■利用中のアクセスポイントを確認
- 1 ホーム画面で[器] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] ▶ [アクセスポイント名]

■アクセスポイントを追加で設定

- MCCを440、MNCを10以外に変更しないでくだ さい。画面上に表示されなくなります。
- 1 ホーム画面で[臘] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] [アクセスポイント名] menu ▶ 「新しいAPN]
- **?** [名前] ▶ 作成するネットワークプロ ファイルの名前を入力 IOK
- 🧣 [APN] ▶ アクセスポイント名を入力 • [OK]
- その他、通信事業者によって要求され ている項目を入力 ▶ □■□□ ▶ 「保存]

アクセスポイントの初期化

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の 状態に戻ります。

- 1 ホーム画面で[嬲] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] [アクセスポイント名] **■ENU** ▶ 「初期設定にリセット]
- spモードにご契約いただいていない場合や、圏 外など電波状況の都合によりアクセスポイン トの自動設定に失敗した場合は、再度手動でア クセスポイントを設定する必要があります。

spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPで す。インターネット接続に加え、i モードと同じ メールアドレス (@docomo.ne.ip) を使ったメール サービスなどがご利用いただけます。spモードはお 申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳 細については、ドコモのホームページをご覧くださ L1

mopera U

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお 申し込みいただいたお客様は、簡単な設定でイン ターネットをご利用いただけます。mopera Uはお 申し込みが必要な有料サービスです。

■ mopera Uの設定

- ホーム画面で[臘] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [モバイルネット ワーク] ▶ [アクセスポイント名] ▶ [mopera U(スマートフォン定額)]/ [mopera U 設定]
- mopera U設定はmopera U設定用アクセスポイ ントです。mopera U設定用アクセスポイントを ご利用いただくと、パケット通信料がかかりま せん。なお、初期設定画面、および設定変更画面 以外には接続できないのでご注意ください。 mopera U設定の詳細については、mopera Uの ホームページをご覧ください。

mopera U(スマートフォン定額)をご利用の場合、パケット定額サービスのご契約が必要です。mopera U(スマートフォン定額)の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

Wi-Fi設定

Wi-Fiは、無線LAN機能を利用してインターネット に接続できる機能です。Wi-Fiを利用するには、無線 LANのアクセスポイント(無線LAN親機)に接続す る必要があります。

Bluetooth機器との電波干渉について

- ●無線LAN(IEEE802.11b/g/n)とBluetooth機器 は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、 Bluetooth機器の近くで使用すると、電波干渉 が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の 原因になることがあります。この場合、 Bluetooth機器の電源を切るか、FOMA端末や 接続相手の無線LAN機器をBluetooth機器から 約10m以上離してください。
- Wi-Fi機能を有効にしている場合もパケット通信を利用できます。Wi-Fi接続中はWi-Fi接続が優先されますが、Wi-Fi接続が切断されると自動的にパケット通信での接続に切り替わります。そのままご利用になる場合は、パケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合は、無線LAN親器の取扱説明書もご覧ください。
- アクセスポイントを登録するときは、アクセスポイントの近くで操作してください。
- あらかじめWi-Fi機能を有効にしてください。
- 1 ホーム画面で[||||] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ [Wi-Fi設定]

🤈 項目を選ぶ

- Wi-Fi: Wi-Fi機能を有効にします。
- ネットワークの通知: Wi-Fiのオープンネット ワークを検出したときに、お知らせアイコン で通知します。
- Wi-Fiのスリープ設定: Wi-Fiをスリープに切り替えるタイミングを設定します。
- Wi-Fi簡単登録: AOSS/WPSに対応している アクセスポイントをそれぞれの方式で登録 します。
- 公衆無線LAN自動ログイン: ドコモ公衆無線 LANのサービスエリアに入ったときに、自動 でログインするように設定できます。
- Wi-Fiネットワークを追加: AOSS/WPSに対応していないアクセスポイントを手動で登録します。
- 「Wi-Fiネットワーク」の項目に接続可能なアクセスポイントが表示されます。利用するアクセスポイントを選ぶ▶[接続]で接続できます。

[公衆無線LAN自動ログイン]について

- ドコモ公衆無線LANサービスをご利用になる には別途ご契約が必要です。
- サービスエリアによっては、一部、自動ログイン機能をご利用になれない場合があります。
- 自動ログインを [ON] に設定すると、サービスエ リアに入ったときに自動でログインします。 Mzone日額プランをご契約のお客様は、自動ロ グインを [ON] に設定すると高額請求が発生す る場合がありますのでご注意ください。

[Wi-Fiネットワークを追加] について

セキュリティ設定としてWEP、WPA/WPA2 PSK、802.1xEAPに対応しています。

■切断

- 1 ホーム画面で[嬲] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク]▶「Wi-Fi設定]
- 9 接続しているアクセスポイントを選ぶ ▶ [切断]
 - パスワードを保持したまま切断します。
- Wi-Fi機能を無効にして切断した場合、接続して いたアクセスポイントに接続可能なときは Wi-Fi機能を有効にすると自動的に接続されま す。

メールのアカウントの設定

- 1 ホーム画面で[飄] ▶ [メール]
- **9** メールアドレス、パスワードを入力▶ [次へ]
- 🧣 アカウントの名前、あなたの名前を入 カ ▶ [完了]
- 最初に登録したアカウントが、自動的に優先し て使用するアカウントとして登録されます。変 更する場合は優先したいアカウントの優先ア カウントにするを有効にしてください。
- アカウントを削除すると、削除したアカウント に届いたメールがすべて削除されます。保護さ れているメールがあるときは、アカウントを削 除することはできません。

Googleなどのアカウントの設定

- **1** ホーム画面で[嬲] ▶ [設定] ▶ [アカウ ントと同期] ▶ 「アカウントを追加]
- 7 アカウントの種類を選ぶ
- 🧣 アカウントを設定する
- 設定したアカウントおよびパスワードはメモ を取るなどしてお忘れにならないようお気を つけください。
- Googleアカウントのパスワードの再取得 Googleアカウントのパスワードをお忘れになった場 合は、パスワードを再取得してください。
 - ホーム画面で[臘] ▶ [ブラウザ]
- URL入力欄に「http:// www.google.co.jp/Jを入力 ▶ [→] ▶ 「ログイン] ▶ 「アカウントにアクセス できない場合]▶画面に従って操作

画面表示/アイコン

アイコンの見かた

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、FOMA端末の状態や不在着信の有無など、さまざまな情報を知ることができます。ステータスパネルを表示させると詳細情報を確認できます。

表示されるアイコンには、次の2種類があります。

お知らせア	ステータスバーの左側に表示され、不在着信や新着メールなど
イコン	をお知らせします。
	ステータスバーの右側に表示され、現在の時刻や電池残量など FOMA端末の状態を表します。



・ステータス アイコン

■主なお知らせアイコン一覧

● 同じ種類のお知らせが複数ある場合は、お知らせ アイコンに件数が重なって表示されます。

アイコンに件数万里なりに衣小されより。		
アイコン	内 容	
×	不在着信あり	
ÿ	新着SMSあり	
\boxtimes	新着メールあり	
M	新着Gmailあり	
(talk)	新着インスタントメッセージあり	
⚠	エラー表示 ● 何らかのエラーが発生したとき に表示されます。	
C)	アラーム終了 ● アラーム終了操作を行わずにア ラームが終了したときに表示さ れます。	
30	カレンダーの予定通知あり	
	ワンセグ情報あり ! :ワンセグ視聴情報あり ! :ワンセグ録画情報あり	
\triangleright	音楽再生中	
ð	USBデバッグ接続中	
【《緑色》 【情色》	通話表示 【(緑色):発信中/通話中 【(青色):Bluetooth機器で通話 中 【:保留中	
00	伝言メモあり	
6 48	留守番電話の伝言メッセージあり	

アイコン	内容			
<u> </u>	microSDカード表示 思:スキャン中 団:マウントを解除したとき			
9	FOMA端末のメモリの空き容量が 少ないとき			
※微金型 金量	Bluetooth表示 \$:Bluetooth機器からの登録要 求/接続要求あり \$:データ受信要求あり \$:Bluetooth送信中 \$:Bluetooth受信中 \$:送信履歴あり \$:受信履歴あり			
ŶŶ₽Ŷĸ	USB接続表示 ・ USB接続(カードリーダー モード接続時) ・ カードリーダーモード ・ 高速転送モード			
全全全 全	データアップロード/ダウンロード表示 盒:アップロード中 盒:アップロード完了 量:ダウンロード中 量:ダウンロード完了			
~	アプリケーションのインストール 完了			
₹	Wi-Fi表示 ついます。 ついます。 ついます。 ついます。 ののは、 の。 ののは、 の。 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 ののは、 の。 ののは、 。 ののは、 ののは、 ののは、 の。 ののは、 の。 の。 ののは、 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 ののは、 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。			
\$	Wi-Fiテザリングが有効			
(=	VPN表示 ■:接続中 ■:未接続			

アイコン	内 容
a	アプリケーションのアップデート あり
	OSバージョンアップあり
@ I	ソフトウェア更新表示 ② :ソフトウェア更新あり ☑ :ソフトウェア更新完了
+	表示されていないお知らせアイコ ンあり

■主なステータスアイコン一覧

アイコン	内 容		
Ö	アラーム設定中		
~~	電池残量表示 □~□:約100%~約5% □:約0% ②:機量不明 • 充電中は電池マークに[9]が重なって表示されます。		
000 000 000 000 000 000	電波状態表示 a(1): レベル 4 a(1): レベル 3 a(1): レベル 2 a(1): レベル 1 a(1): レベル 0 a(1): 圏外 ● 国際ローミング中は電波マーク の左上に [R] が表示されます。		
T	電波OFFモード設定中		
3G 3G 3G ↑↓ ↑↓ ↑↓ 3G ↑↓	3Gデータ通信状態表示 製:3G使用可能 製:3Gデータ受信中 製:3Gデータ送信中 製:3Gデータ送信中		

アイコン	内 容		
6 6 6 11 ty 61 6	GSMデータ通信状態表示 PGSM使用可能 PGSMデータ受信中 PGSMデータ送信中 PGSMデータ送受信中		
=	ドコモUIMカードが未挿入		
IC	おサイフケータイ ロック設定中		
あ力か A&1 12区	文字入力モード表示 圏:ひらがな漢字 勿:全角カタカナ 劒:半角カタカナ A:全角英字 圏:半角数字 ①:半角数字 ②:半角数字 図:半角数字		
\$ 3	マナーモード表示 ・受:通常マナー ・通常・ドライブマナー ・(28):サイレントマナー		
G	スピーカで通話中		
N.	マイクOFFに設定中		
(i) (i) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) (Wi-Fi電波状態表示 令:レベル4 令:レベル3 令:レベル2 令:レベル1 令:レベル0		
\$ \$	Bluetooth表示 \$:待機中 \$:接続中		

アイコン	内 容	
	HDMI接続表示 凸:接続中 處:接続待機中	
•	GPS測位中	
€	データ同期中	
	伝言メモ表示 四: 伝言メモ設定中で伝言メモ が 0 件 詞: 伝言メモ設定中で伝言メモ が 1 ~ 9 件 場: 伝言メモ設定中で伝言メモ が 10件	
DMS O (緑色) DMS O (青色)	´ ****((

ステータスパネルの利用

1 ステータスバーをタッチ



1 設定パネル

Wi-Fi、Bluetooth、GPS機能を使用、自動同期、 画面の明るさを設定できます。

2 お知らせアイコン詳細情報

対応するアプリケーションがある場合、詳細 情報をタッチしてアプリケーションを起動で きます。

3 ステータスアイコン詳細情報

4 閉じるバー

タッチするか、タッチしたまま上にスライドすると、ステータスパネルを閉じることができます。

5マナーモード

● マナーモードを設定できます。

6 ベールビュー

●ベールビューを設定できます。

7 自動画面回転

● FOMA端末を左右に90度回転させたとき、画面の縦/横表示を切り替えるかを設定します。

8 microSD設定

microSDカードの空き容量の確認や、バックアップの管理などができます。

9 起動中アプリ

・記動中の機能を一覧表示します。

▲▲ ご使用前の確認と設定

ホーム画面

ホーム画面の見かた

FOMA端末の電源を入れると、ホーム画面が表示されます。ウィジェットを貼り付けたり、ショートカットやクイックメニューを選択してアプリケーションを起動することができます。

●各ページにそれぞれショートカット、ウィジェット、フォルダを貼り付けることができます。



1 フォルダ

● フォルダを貼り付けると、フォルダ内のデータをすばやく表示したり、ショートカットをフォルダに格納したりできます。

2 2D/3D表示切替

- タッチすると、2D/3D表示が切り替わります。
- 3 アプリケーション画面表示
 - タッチすると、アプリケーション画面を表示します。
- 4 ウィジェット
 - ウィジェットを貼り付けると、カレンダーや 方位計など、簡単な機能を利用できます。
 - FOMA端末では、Android標準のウィジェット に対応しています。

5 ショートカット

- ショートカットを貼り付けると、よく使うア プリケーションをすばやく起動できます。
- 6 インジケータ
 - 表示しているページを表します。
 - タッチすると、選択したページのサムネイル が表示されます。サムネイルをタッチすると、 ページを移動できます。

7 全ページー覧表示

- タッチすると、全ページを一覧で表示します。 サムネイルをタッチすると、ページを移動できます。
- メインページには[公]が表示されています。

8 クイックメニュー

- ショートカットを貼り付けると、すばやくアプリケーションを起動できます。
- ●左右にスライドすると、表示を切り替えることができます。

ページの管理

■ページの追加

- ホーム画面で^{®®®} ▶ [ホーム設定] ▶[シートを追加]
- 🤈 追加先を選ぶ
- ■ページの並べ替え
- 1 ホーム画面で[□□□] ▶ サムネイルを ロングタッチ
- 2 サムネイルをタッチしたまま移動先までスライド

■ページの削除

1 ホーム画面で^{■■} [ホーム設定] **1** [シートを削除]

クイックメニューの管理

■クイックメニューの作成

- クイックメニューは9個まで作成できます。すで に9個作成されている場合は、作成済みのクイッ クメニューを移動・削除してから、新しいクイッ クメニューを作成してください。
- 1 ホーム画面でショートカットをロング タッチ
- クショートカットをタッチしたままク イックメニューの位置までスライド

■クイックメニューの移動

- 1 クイックメニューをロングタッチ
- クイックメニューをタッチしたまま移 動先までスライド

■クイックメニューの削除

- 1 クイックメニューをロングタッチ
- クイックメニューをタッチしたまま [闸]までスライド

ショートカット/ウィジェット/ フォルダの管理

- ■ショートカット/ウィジェット/フォル ダの貼付
- **1** ホーム画面で@N□ ▶ [ホーム設定] ▶ [ショートカットを追加]/[ウィ ジェットを追加]/[フォルダを追加]
- 7 種類を選ぶ
- ■ショートカット/ウィジェット/フォル ダの移動
- 1 ホーム画面でショートカット/ウィ ジェット/フォルダをロングタッチ
- 🤈 ショートカット/ウィジェット/フォ ルダをタッチしたまま移動先までスラ イド
 - ページの端までスライドして停止すると、 前/次のページが表示され、前/次のページ に移動できます。
 - 「□□□]までスライドして停止すると、サムネ イルが表示され、サムネイルを利用して他の ページに移動できます。

■ショートカット/ウィジェット/フォル ダの削除

- お買い上げ時にインストールされているウィ ジェットを削除した場合は、メーカーサイト (http://galapagossquare.com/)からダウンロー ドできます。
- 1 ホーム画面でショートカット/ウィ ジェット/フォルダをロングタッチ
- 2 ショートカット/ウィジェット/フォルダをタッチしたまま[〒]までスライド

■フォルダ名の変更

- 1 ホーム画面でフォルダを選ぶ
- 9 □□□ ▶ [フォルダ名変更]
- **3** フォルダ名を入力 ▶ [OK]
- ■アプリケーション情報の表示
- 1 ホーム画面でショートカット/ウィ ジェットをロングタッチ
- 2 ショートカット/ウィジェットをタッチしたまま[m]までスライド

■無効アイコンの一括削除

microSDカードにインストールされているアプリケーションがある場合、microSDカードを抜くとアイコンが[▼]に変わります。[▼]は一括削除することができます。

1 ホーム画面で | 「ホーム設定」 | 「無効アイコンー括削除」 | 「はい]

アプリケーション画面のアプリケーションアイコンは削除されません。アプリケーションをアンインストールするか、アプリケーション画面で無効アイコン一括削除を行ってください(愛P.54)。

3Dメニューの利用

3Dに対応したアプリケーションを一覧表示できます。表示されるアプリケーションを利用して、さまざまな3D機能をご利用いただけます。

- あらかじめ、画面設定の画面の自動回転を有効にしておいてください。また、ホーム画面のメニューの3Dメニュー設定を[ON]にしておいてください。
- ゲーム、3D映像の再生や視聴を長時間行うと、 FOMA端末が温かくなり画面が暗くなりますが 異常ではありません。3D表示を解除すると元の 明るさに戻ります。

3D変換機能の利用について

お客様が、FOMA端末で録画したもの、他の媒体などから入手したものなど、他人が著作権を有する映像を3D変換される場合、個人で楽しむなど、私的目的の範囲内でご使用ください。この範囲を超えてのご使用は、著作権侵害となるおそれがありますのでご注意ください。

- 1 ホーム画面でFOMA端末を左に傾ける
- 7 アプリケーションを選ぶ

アプリケーション画面

アプリケーション画面の見かた

アプリケーション画面には、搭載されているアプリケーションがアイコンで表示されます。アイコンを選んで、アプリケーションを起動することができます。また、クイックメニューも利用できます。



- 1 アプリケーションアイコン
- 2 2D/3D表示切替
 - タッチすると、2D/3D表示が切り替わります。
- 3 ホーム画面表示
 - タッチすると、ホーム画面を表示します。
- 4 インジケータ
 - 表示しているページを表します。
 - タッチすると、選択したページのサムネイル が表示されます。サムネイルをタッチすると、 ページを移動できます。
- 5 全ページ一覧表示
 - タッチすると、全ページを一覧で表示します。 サムネイルをタッチすると、ページを移動できます。

6 クイックメニュー

- ショートカットを貼り付けると、すばやくアプリケーションを起動できます。
- 左右にスライドすると、表示を切り替えることができます。

アプリケーション一覧

アイコン	アプリケー ション	概要
)	電話	電話を利用します (23 P.62)。
2	電話帳	電話帳を利用します (愛 P.64)。
T.	電話帳コピーツール	microSDカードを利用して、 他のFOMA端末との間で電 話帳データをコピーできま す。また、Googleアカウント に登録された電話帳データ をdocomoアカウントにコ ピーできます。
0	ブラウザ	パケット通信やWi-Fiによる 接続でサイトを表示します (愛 P.72)。
M	spモード メール※	i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp)を利用し て、メールの送受信ができ ます(1 27 P.72)。

アイコン	アプリケー ション	概要
[]	電話帳バックアップ*	電話帳データを電話帳バックアップセンターに自動で定期的にバックアップすることができ、FOMA端末の紛失時や誤って削除した際などにリストアできるサービスです。 ●電話帳バックアップの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編》』をご覧ください。
(3)	メール	メールを利用します (23 P.72)。
Σ	Gmail	Gmailを利用します (愛 P.72)。
3	メッセージ	SMSを利用します (2 P.72)。
-33	ドコモマー ケット※	アプリケーションも動画も 探せるドコモマーケットに アクセスすることができま す(1 3 7.57)。
	マーケット	Androidマーケットを利用 します(愛 P.56)。
8	マップ	Googleマップを利用します。Googleマップを利用すると、現在地の測位や目的地までの詳しい移動方法のナビゲーションなどができます。

アイコン	アプリケー ション	概要
A	ナビ	Googleマップナビを利用します。Googleマップナビを利用すると、現在地から目的地までのルートを検索することができます。
Ø	時計	世界時計、アラーム、ストッ プウォッチ、タイマーを利 用します。
×	設定	FOMA端末の各種設定をします。 ● ホーム画面でლー
O	カメラ	静止画を撮影します (27 P.75)。
	ビデオカメ う	動画を撮影します (© F.75)。
R	読取カメラ	バーコードリーダー、名刺 リーダー、ラクラク瞬漢/ 瞬英ルーベ、テキストリー ダー、お店情報リーダーを 利用できます。
0	モシモカメ ラ3D	さまざまなエフェクトを付けて静止画/動画を撮影します。
Y	ゴルフスイ ングビデオ カメラ	ゴルフスイングをチェック することができます。

アイコン	アプリケー ション	概要
16元	ピクチャー (3D対応)	画像や動画を人物ごと、イ ベントごと、場所ごとに振 り分けて整理し、利用する ことができます(でP.76)。
2	コンテンツマネージャー	microSDカードに保存され たデータを管理します (愛 P.80)。
	ギャラリー	画像を表示します (2 7P.76)。
	内蔵3D	FOMA端末にあらかじめインストールされている3D映像を再生します。
	ワンセグ	ワンセグを視聴します (愛 P.77)。
=	Gガイド番組 表	地上波テレビやBSデジタル 放送の番組表が閲覧できる アプリケーションです。 キーワードやジャンルによ る番組検索や、ワンセグへ の視聴・録画予約も可能で す。
You Tube	YouTube	YouTubeを利用します。 YouTubeは無料オンライン 動画ストリーミングサービ スで、動画の再生、検索、 アップロードを行うことが できます。

アイコン	アプリケー ション	概要
-	Smart Familink	FOMA端末とホームネットフーク機能対応テレビ「AQUOS」をWi-Fiネットフークにつなどことで、FOMA端末内の動画・静止画・音楽などを「AQUOS」で視聴したり、FOMA端末の着信や新着メールの情報を「AQUOS」に表示することができます(プP.82)。また、ホームネットフーク機能対応の「AQUOSブルーレイ」をWi-Fiネットワークにつなぐことで、「AQUOSブルーレイ」で録画したテレビ番組をFOMA端末で視聴することができます。
9	Twonky Mobile Special*	FOMA端末内やインターネット上の動画・写真・音楽を、ホームネットワーク対応のテレビやオーディオにワイヤレス再生することができます。インターネット上のコンテンツをご利用になる場合には、インターネットへ接続可能なアクセンポイントが必要です。 FOMA端末とHDMI端子付き
p	HUIVII	FOMA端末とHDMI端子付き テレビを接続できます (愛 P.80)。
1	ミュージッ クプレー ヤー	音楽を再生します (29 P.77)。

アイコン	アプリケー ション	概要
SH ⊕2U	SH m2U	millmo Media Player for SH を利用します。FOMA端末内 の音楽や動画を管理・再生 したり、サイト上の動画コ ンテンツなどを再生したり できます。
	mora touch [*]	音楽データをダウンロード できます。
	music.jp for SH	音楽データをダウンロード できます。
GRSQUARE	メーカーア プリ	シャープのサイトに接続し ます。
(3) OULTHOOS	GALAPAGOS App for Smartphone	新聞・雑誌・書籍などの電子 書籍を購入、閲覧できるア プリケーションです。
Official Inches	BOOKストア 2Dfacto**	本格的な文芸書、人気のコミック、話題のビジネス書など、数多くのジャンルの電子書籍を購入、閲覧できる電子書籍ストアです。
	書籍・コミック E★エブリス タ**	プロ作家・有名人のオリジナル作品から一般ユーザーの人気投稿作品まで、話題の電子書籍・コミックが閲覧さまま・プロ作家・有名人の作品閲覧は有料です。
веету	BeeTV*	BeeTVは、ケータイ専用の 放送局です。有料会員登録 を行うと、BeeTV内の全番 組を視聴できます。

アイコン	アプリケー ション	概要
finitives &	マクドナル ド**	マクドナルドの会員向け クーポンや店舗検索機能が 使えるアプリケーションで す。
来O天 goteway	楽天 gateway	楽天市場などの各種サービ スを利用することができま す。
楽 0天 ▶	楽天オーク ション [※]	楽天オークションに出品されている、人気のファッションアイテムなどが簡単に検索できます。
	ドコモ海外 利用※	海外でのパケット通信の利用や海外パケット定額サービスの設定・確認をサポートします。
(((1 1))	エリアメー ル	気象庁から配信される緊急 地震速報などを受信するこ とができます(27 P.72)。
•1) <u>]</u> *	赤外線送受 信	赤外線通信でデータを送受 信します。
81 ⁴ 4.77 77-774	おサイフ ケータイ	おサイフケータイを利用で きます。
	トルカ**	店舗情報やクーポン券など のトルカを表示、検索、更新 ができます。
iD	iD設定アプリ	iDは、お店の読み取り機にか ざすだけでお支払いができ る電子マネーです。 簡単な設定ですぐにiDが使 えます。

アイコン	アプリケー ション	概要
[8]	検索	クイック検索ボックスを利用します(197 P.37)。
	電卓	電卓を利用します。
30	カレンダー	予定を管理します。
	メモ帳	メモを登録します。
	Evernote*	EvernoteはWebサイトの内容や撮影した画像、アイデアのメモなど、さまざまな情報をサーバーに保存し、必要なときに検索・閲覧できるサービスです。 情報の保存や閲覧はFOMA端末だけでなく、パソコンやその他デバイスからも行えます。 ・本アプリケーションのご利用には、Evernoteアカウントの作成が必要です。
	辞書	辞書を利用します。
Q	指先ディク ショナリー	画面に表示された文字を辞 書で検索できます。

アイコン	アプリケー ション	概要
Gazz Serv	ニュースと 天気	ニュースと天気を利用します。現在地の天気予報やカテゴリごとのニュースを確認することができます。 ● 位置情報を手動で設定する場合、日本国内の都市名はローマ字で入力してください。郵便番号を入力するときは、郵便番号のあとにスペースと「p」または「Japan」を入力してください。
	Documents To Go	Microsoft Wordファイル、 Microsoft Excelファイルや Microsoft PowerPointファ イルなどを表示することが できます。
•	ボイスレ コーダー	ボイスレコーダーを利用し ます。
Q	音声検索	音声検索を利用してサイト の情報を検索します (c g P.37)。
talk	⊦ −2	Googleトークを利用します。GoogleトークはGoogle のインスタントメッセージサービスです。Googleトークを利用するとFOMA端末やサイト上で、他の利用者とリアルタイムでコミュニケーションをとることができます。

アイコン	アプリケー ション	概要
	方位計	現在地や方位を確認します。
1. 12/2	歩数計	歩数計を利用します。
BNUTT	取扱説明書※	本FOMA端末の取扱説明書です。説明から使いたい機能を直接起動することもできます(でP.1)。
•	プレイス	Googleプレイスを利用します。Googleプレイスを利用すると、現在地周辺の施設をジャンル別に検索することができます。
100771	地図アプリ※	ドコモ地図ナビが提供する 地図・ナビ・乗換などの機能 で、あ出かけをサポートす るアプリケーションです。 トライアル期間は無料で利 用可能です。
	Latitude	Google Latitudeを利用します。Google Latitudeを利用すると、地図上で友人と位置を確認しあったり、ステータスメッセージを共有したりできます。
	ホーム切替	利用するホームアプリを切 り替えます。

アイコン	アプリケー ション	概要
S	Twitter	Twitterのクライアントアプリケーションです。 サイト上に短いメッセージを公開して、他の人とコミュニケーションをとることができます。
mixi	mixiSH	mixi(ミクシィ)を利用します。mixiを利用すると、日記の投稿、写真のアップロード、ボイスの投稿など、さまざまなサービスで友人・知人とのコミュニケーションをとることができます。
30	UkiUkiView	UkiUkiViewを利用します。 カメラモードで撮影した場 所や地図モードで表示され た場所の位置情報に登録されているUkiUki玉(コメント)や店舗情報が表示され、その場所に関する情報を見ることができます。また、白 分でUkiUki玉を投稿し、位置情報を登録すること
<u>1</u>	ダウンロー ド	サイトからダウンロードし た画像などのデータを管理 することができます。
	撮る家計簿 Photoマネー	レシートをカメラで撮影するだけで、日付や店舗、金額、品目など、レシートに記載されている内容を簡単に入力できる家計簿アプリケーションです。

アイコン	アプリケー ション	概要
	3D SAKANA+	3Dで表示された水槽の中を、自由に鑑賞することができるゲームです。
Circ	ショットナ ビX 体験版	日本全国のゴルフ場に対応 したGPSゴルフナビアプリ ケーションです。
	太鼓の達人 AR [※]	AR機能で妖怪を探して、太 鼓による演奏バトルを行う リズムゲームです。
0	塊魂モバイ ル**	塊(カタマリ)を転がし大き くしていく、ロマンチック アクションゲームです。
3D GAME	3Dゲームリ ンク※	3Dゲームを紹介するサイト に接続します。

※はじめてご利用される際にはアプリケーションをダウンロードする必要があります。アプリケーションのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

ページの管理

- ■ページの追加
- 🤰 追加先を選ぶ
- ■ページの並べ替え
- 1 ホーム画面で[||||] ▶ [□□□] ▶ サムネイルをロングタッチ

- 7 サムネイルをタッチしたまま移動先までスライド
- ■ページ名の編集
- **1** ホーム画面で[|||] ▶ □□□ ▶ [ページ設定] ▶ [ページ名編集]
- 7 ページ名を入力 ▶ [OK]
- ■ページの削除

アプリケーションアイコンのないページを削除す ることができます。

- 1 ホーム画面で[||||] ▶ [□□□] ▶ サムネ イルをロングタッチ
- **2** サムネイルをタッチしたまま[〒]まで スライド

アプリケーションアイコンの管理

- ■アプリケーションアイコンの移動
- 1 ホーム画面で[|||] トアプリケーション アイコンをロングタッチ
- 2 アプリケーションアイコンをタッチしたまま移動先までスライド
 - ページの端までスライドして停止すると、 前/次のページが表示され、前/次のページ に移動できます。
 - [他ページに移動]までスライドして停止すると、サムネイルが表示され、サムネイルを利用して他のページに移動できます。

■アプリケーションアイコンの並べ替え

- **1** ホーム画面で[臘] ▶ □■N□ ▶ [並べ替え]
- 🤈 項目を選ぶ
- 3 [並びを決定]

■アプリケーション情報の表示

- 1 ホーム画面で[|||] トアプリケーション アイコンをロングタッチ
- 7 アプリケーション情報を表示
 - 表示切替が[グリッド表示]のとき:アプリケーションアイコンをタッチしたまま[アプリ情報]までスライド
 - 表示切替が[リスト表示]のとき:[アプリ情報]

■無効アイコンの一括削除

microSDカードにインストールされているアプリケーションがある場合、microSDカードを抜くとアイコンが[▼]に変わります。[▼]は一括削除することができます。

- 1 ホーム画面で[||||] ▶ □□□□ ▶ [ページ設定] ▶ [無効アイコン一括削除] ▶ [はい]
 - 表示切替が[リスト表示]のとき:ホーム画面で[翻] ▶ [無効アイコンー括削除] ▶ [はい]
- アプリケーションはアンインストールされます。
- ショートカットを作成していた場合、ショートカットも削除されます。

ショートカットの貼付

1 ホーム画面で[|||] トアプリケーション アイコンをロングタッチ

表示切替が[グリッド表示]のときは、画面下部にホーム画面のページがサムネイル表示されます。

🤈 ショートカットを作成

- 表示切替が[グリッド表示]のとき:アプリケーションアイコンをタッチしたままサムネイルまでスライド
- 表示切替が[リスト表示]のとき:[ホームに 追加]

アプリケーション画面の表示切替

- 1 ホーム画面で[||||] ▶ □□□ ▶ [表示切替]
- 🤈 項目を選ぶ

マーケット

Androidマーケットを利用すると、便利なアプリ ケーションや楽しいゲームに直接アクセスして FOMA端末にダウンロード、インストールすること ができます。

あらかじめバックグラウンドデータを有効にし てください。

1 ホーム画面で[|||] ▶ [マーケット]

- アプリケーションのインストールは安全であ ることを確認の上、自己責任において実施して ください。ウイルスへの感染や各種データの破 壊などが発生する場合があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリ ケーションなどにより各種動作不良が生じた 場合、一切の責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。
- お客様がインストールを行ったアプリケー ションなどにより、自己または第三者への不利 益が生じた場合、一切の責任を負いかねますの であらかじめご了承ください。

アプリケーションのインストール

- **1 Androidマーケット画面でダウンロー** ドするアプリケーションを選ぶ▶「無 料] [OK]
- アプリケーションのインストールに承諾する と、アプリケーションの使用に関する責任を負 うことになります。多くの機能または大量の データにアクヤスするアプリケーションをイ ソストールするときは、特にご注意ください。

アプリケーションの購入

- 有料のアプリケーションをダウンロードする場 合は、Google Checkoutアカウントを作成してア プリケーションを購入する必要があります。
- **1** Androidマーケット画面で購入するア プリケーションを選ぶ▶価格をタッ チ | [OK]
 - アプリケーションの初回購入時は、Google Checkout支払い請求サービスにログインす る必要があります。
- アプリケーションに対する支払いは一度だけ です。一度ダウンロードしたあとにアンインス トールしたアプリケーションの再ダウンロー ドには料金はかかりません。
- 同じGoogleアカウントを設定しているAndroid デバイスが複数ある場合、購入したアプリケー ションは他のデバイスすべてに無料でダウン ロードすることができます。
- Androidマーケットからのアプリケーションの 購入および返金などについては、当社では一切 対応できかねますのであらかじめご了承くだ さい。

■ 返金の要求について

アプリケーションの購入後規定の時間以内であれ ば返金を要求することができます。アプリケーショ ンは削除され、料金は請求されません。なお、返金要 求は、各アプリケーションに対して最初の一度のみ 有効です。過去に一度購入したアプリケーションに 対して返金要求をし、同じアプリケーションを再度 購入した場合には、返金要求はできません。返金要 求の詳細についてはヘルプをご覧ください。

- Androidマーケット画面で[マイアプリ]
- 2 アンインストールするアプリケーションを選ぶ▶[アンインストール]▶ [OK]
- **3** 質問フォームに回答する ▶ [OK]

ドコモマーケット

ドコモマーケットでは、ドコモのあすすめするサイトや便利なアプリケーションに簡単にアクセスすることができます。

- 1 ホーム画面で[||||] ▶ [ドコモマーケット]
- ドコモマーケットのご利用には、パケット通信 (3G/GPRS)もしくはWi-Fiによるインター ネット接続が必要です。
- ドコモマーケットへの接続およびドコモマーケットで紹介しているアブリケーションのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプリケーションによっては自動的にパケット通信を行うものがあります。
- ドコモマーケットで紹介しているアプリケーションには、一部有料のアプリケーションが含まれます。
- ドコモマーケットで紹介しているサイト、または、そこから取得された情報によって生じたいかなる損害についても、ドコモは責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ドコモマーケットで紹介しているアプリケーションの動作内容、使用目的への適合性、信頼性に関してドコモは責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様がインストールを行うアプリケーションによっては、お客様のFOMA端末の動作が不安定になったり、お客様の位置情報やFOMA端末に登録された個人情報などが、インターネットを経由して外部に発信され不正に利用される可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーションなどの提供元および動作の状況について十分にご確認の上ご利用ください。
- ●本サイト上に掲載されている著作物(文書・写真・イラスト・動画・音声・ソフトウェアなど)の著作権は、ドコモまたは第三者が保有しており、著作権法をの他の法律ならびに条約により保護されております。私的使用目的の複製、引用など著作権者上認められている新囲を除き、著作権者の許諾なしに、これらの著作物を複製、翻案、公衆送信などすることはできません。

文字入力


キーボードの切替

●次の2種類のキーボードを利用できます。

QWERTY キーボード	文字入力キーをタッチすると表示されている文字を入力できます。ローマ字で文字を入力します。
12キーボード	1つの文字入力キーに複数の文字が割り当てられています。文字入力キーを押すたびに文字が切り替わります。 ●文字入力キーをタッチしたまま上下左右にスライドして、すばやく文字を入力することもできます。

1 文字入力画面で[\] ▶ [キーボード切替(横画面)] / [キーボード切替(横画面)]

キーボードの見かた

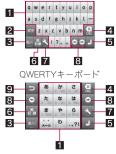

12キーボード

1 文字入力キー

- ◆ 文字入力キーは入力モードや大文字/小文字 の設定に応じて表示が切り替わります。

2 英字/シフトキー

- ひらがな漢字入力モードのときは、タッチすると半角英字を入力できます。
- ◆大文字/小文字を切り替えるときなどにタッチします。大文字/小文字を切り替えると、入力できる記号も変わります。

3 文字キー

◆ 入力モードを変更するときにタッチします。

4 削除キー

- カーソル左側の文字を消します。カーソルが 先頭にある場合はカーソル右側の文字を、文 字にカーソルがあたっている場合はカーソル 位置の文字を消します。
- 5 エンターキー
 - 入力した文字を確定したり、改行します。

6 記号キー

● 絵文字/記号/顔文字リストを表示します。

7 設定/変換キー

- 設定メニューを表示します。
- ◆ 入力した文字を変換します。

8 カーソルキー

カーソルを移動したり、変換する文字の区切りを変更したりできます。

9 逆トグル/Undoキー

- ●同じキーに割り当てられた文字を通常とは逆 の順序で表示します。
- 直前に行った操作を取り消します。

文字入力のしかた

例:「文字」と入力するとき

- 1 文字入力画面で「もじ」と入力
 - 表示された変換候補を入力:候補をタッチ
 - ひらがなのまま確定: [確定]

7 [変換]

• 変換候補欄を広げる/元に戻す:[\$]/[\$]



3 「文字」を選ぶ

■ワイルドカード予測

入力した文字数から変換候補を予測して表示しま す。

- あらかじめ、iWnn IME SH editionのワイルド カード予測を有効にしてください。
- ひらがな漢字入力モード、半角英字入力モードの とき利用できます。

例:「アナウンス」と入力するとき

- 1 文字入力画面で「あな」と入力
- 9 (⊝) ▶ (⊝) ▶ (⊝)
 - [**⑤**]をタッチするたびに[*]が入力され、文字数に合わせた予測変換候補が表示されます。
- ☆ 変換候補欄で「アナウンス」を選ぶ

■入力モードの切替

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り 替えます。

- 1 文字入力画面で文字キーをロングタッチ
 - 文字キーをタッチすると、ひらがな漢字→半 角英字→半角数字の順に、入力モードが切り 替わります。
- 7 入力モードを選ぶ

■絵文字/記号/顔文字の入力

- アプリケーションによって、利用できない文字は 入力できません。
- 1 文字入力画面で記号キー
- 🤈 絵文字/記号/顔文字を選ぶ

■区点コードで入力

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点 コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記 号、英数字などを入力できます。

- 1 文字入力画面で文字キーをロングタッ チ [区点コード]
- **⑦** 区点コードを入力
- ■音声で入力

音声で文字を入力することができます。

- あらかじめ、iWnn IME SH editionの音声入力を 有効にしてください。
- 1 文字入力画面で[3 ▶ [音声入力] ▶ [OK]
- **分 送話口に向かって話す**
- ■手書き入力

手書きで文字を入力することができます。

- 文字入力画面で[ペ] ▶ [手書き入力]
- ク 文字入力部分に文字·記号を手書き入 カ
 - 表示された候補を入力:候補をタッチ

■文字入力時の便利な機能

入力した文字の切り取りやコピー、貼り付けなどが できます。

- 1 文字入力欄をロングタッチ
- 🤈 利用する機能を選ぶ

電話

電話	62
発信履歴/着信履歴	63
電話帳	64

電話

雷話をかける

- ホーム画面で[嬲] ▶ [電話]
- 電話番号を入力
 - 同一市内でも、必ず市外局番から入力してく ださい。
- 3 [発信]
 - 通話音量調節: 1/1



- 1数字キー呼出し
- 2 メモ起動
- 3 音声 メモ起動
- 4 消音/消音解除
 - 通話中の電話をミュート/ミュート解除 にします。
- **5** スピーカー/スピーカーOFF ● ハンズフリーで通話ができます。
- 6 雷話帳表示
- ▲ 通話が終わったら[通話終了]

緊急通報

緊急通報	電話番号
警察への通報	110
消防・救急への通報	119
海上での通報	118

本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応し ております。

110番、119番、118番などの緊急通報をかけた 場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警 察機関などの緊急通報受理機関に通知されま す。お客様の発信場所や電波の受信状況によ り、緊急涌報受理機関が正確な位置を確認でき ないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話 ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番 号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人 命の保護などの事由から、必要であると判断し た場合は、お客様の設定によらず、機関側が位 置情報と電話番号を取得することがあります。 また、「緊急通報位置通知 」の導入地域/導入時 期については、各緊急通報受理機関の準備状況 により異なります。

- 日本国内では、PINコードの入力画面やPINロッ ク解除コードの入力画面、またドコモUIMカー ドが完全にロックされた状態では、緊急通報番 号(110番、119番、118番)に発信できません。
- FOMA端末から110番、119番、118番涌報の際 は、携帯電話からかけていることと、警察・消防 機関側から確認などの電話をする場合がある ため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えて ください。 また、通報は途中で通話が切れないように移動

せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10 分程度は着信のできる状態にしておいてくだ さい。

かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接 続されない場合があります。

雷話を受ける

- 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
- う [し]をタッチしたまま右にスライド
 - バックライト点灯中(タッチパネルのロック 解除画面表示中を除く)に着信があった場合 は、[し]をタッチします。
 - 保留:[へ]をタッチしたまま左にスライド
- 3 通話が終わったら[通話終了]
- 着信拒否
- 電話がかかってくると、着信音が鳴り、 着信ランプが点滅する
- menu ▶ [着信拒否]

発信履歴/着信履歴

最新の履歴からそれぞれ100件までFOMA端末に記 憶されます。

ホーム画面で[嬲] ▶ [電話] ▶ 「発信履 歴] / [着信履歴]

- 発信履歴/着信履歴の全件削除: menu ▶ 「全 件削除] ▶ □ックNo.を入力 ▶ [OK] ▶ [OK]
 - ・ [電話帳の発信履歴も削除]または[電話帳 の着信履歴も削除]を有効にすると、電話 帳の発信履歴/着信履歴も削除されます。
- 発信履歴/着信履歴の1件削除:履歴を□ン グタッチ ▶ [削除] ▶ [OK]



発信履歴一覧画面

1 画像

- 発着信相手の画像を電話帳に登録してい ると表示されます。
- 2 発着信日時
- 3 相手の名前/電話番号
- 4 発信アイコン
 - タッチすると発信します。
- **⑤** グループアイコン
 - タッチするとまとめられた履歴が表示さ れます。「186 |や「184 |を付けて電話をか けたときも同じグループとしてまとめら れます。
- 6 着信ステータスアイコン

❷(緑色)	電話に応答したもの
8	着信鳴動時間が3秒以内で電話に応答しなかったもの

€	着信を拒否したもの
(赤色)	電話に応答しなかったもの、転送したもの、伝言メモ機能で用 件を録音したもの

7 通話時間/着信鳴動時間

7 履歴を選ぶ

雷話帳

電話帳の登録

- ホーム画面で[飄] ▶ [電話帳] ▶ □ [新規登録]
- 9 登録するアカウントを選ぶ
- 3 各項目を設定 ▶ [保存] ▶ [はい]
 - 画像(顔)、画像(全身):発着信時や電話帳確 認時に表示する画像を登録します。
 - ■姓、名:名前を入力します。ふりがなも編集で きます。
 - ■電話番号:電話番号を登録できます。
 - メール: メールアドレスを登録できます。
 - mixi: mixiのマイミクシィ情報を登録します。
 - Twitter: Twitterでフォローしている相手の 情報を登録します。
 - チャット:チャットアドレスを登録できま đ,
 - グループ設定: グループに分けて登録できま đ,
 - その他: その他の情報を登録します。登録で きる情報はアカウントの種類によって異な ります。

雷話帳の確認

登録した電話帳を呼び出して電話をかけたり、メー ルを送信したりできます。

ホーム画面で[飄] ▶ [電話帳]



雷話帳一瞥画面

1 アカウント

● 呼び出している電話帳のアカウントを表 示します。

2 検索アイコン

話帳を順次表示できます。

3 タブ

● 50音の行と英数記のタブが表示されま d,

4 統合アイコン

複数の電話帳を統合した電話帳に表示さ れます。

5 画像(額)

6 吹き出しアイコン

和手から24時間以内に着信やmixi/ Twitterなどのメッセージがある場合に 表示します。タッチすると通知の内容を 吹き出しで表示します。吹き出しをタッ チすると相手とのやりとりを確認できま す。

7 TapFlow起動

● TapFlow UI(@P.36)を起動します。

2 名前を選ぶ



電話帳詳細画面

1 画像(全身)

2ピクチャー欄

● ピクチャー(3D対応)の人物カテゴリに分類されたデータが表示されます。

3 登録内容

● 登録内容を確認/利用できます。

4 吹き出し

 相手からの着信やmixi/Twitterなどの メッセージを表示します。タッチすると 相手とのやりとりを確認できます。

5 アクションアイコン

◆ 相手に電話をかけたり、メールを作成したりできます。

6 TapFlow起動

● TapFlow UI(@FP.36)を表示します。

吹き出しについて

発信履歴/着信履歴は「電話」アプリケーションから削除できます(でア.63)。



各種設定

設定メニ	ュ-	_														68
暗証番号																69

設定メニュー

ホーム画面で[|||] ▶ [設定]で表示されるメニュー から、FOMA端末の各種設定を行うことができま す。

設定	内 容
プロフィー	ドコモUIMカードに登録されている
ル	お客様の電話番号を表示できます。
	名前やメールアドレスなどを登録
	することもできます。
省エネ設定	電池の消費を抑えるための設定を
	行います。
無線とネッ	Wi-Fi、Bluetooth機能など、通信につ
トワーク	いて設定します。
通話設定	留守番電話や着信拒否など、通話に
	ついて設定します。
サウンド設	着信音や操作音などについて設定
定	します。
画面設定	画面表示などについて設定します。
USB接続	FOMA端末をPC用microUSBケーブ
	ル(試供品)でパソコンに接続して
	利用するときの設定を変更します。
位置情報と	セキュリティロックや位置情報の
セキュリ	取得方法について設定します。
ティ	
アプリケー	アプリケーションを管理します。
ション	

設定	内 容
アカウント と同期	FOMA端末とオンラインサービス との間でデータを同期させること ができます。データを同期させる と、FOMA端末やパソコンからオン ラインサービス上の同じ個人情報 にアクセスし、データを利用・更新 することができます。
プライバ シー	FOMA端末内のすべてのデータを 消去します。
microSDと 端末容量	microSDカードの空き容量の確認 や、バックアップの管理などができ ます。
言語とキー ボード	画面に表示される言語や、文字入力 について設定します。
音声入出力	音声入力やテキスト読 <i>み</i> 上げにつ いて設定します。
ユーザー補 助	ユーザー補助オプションについて 設定します。
歩数計設定	ユーザー情報の登録など歩数計に ついて設定します。
日付と時刻	日時の設定や日時の表示形式につ いて設定します。
端末情報	端末情報の確認ができます。
初期設定	初期設定を変更できます。

暗証番号

FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用のロックNo.のほかに、ネットフークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

●ロックNo.(各種機能用の暗証番号)、PINコード入 力時は、[・]で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の 一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、 「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避 けください。また、設定した暗証番号はメモを 取るなどしてお忘れにならないようお気をつ けください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者 ご本人であることが確認できる書類(運転免許 証など)やFOMA端末、ドコモUIMカードをドコ モショップ窓口までご持参いただく必要があ ります。
 - 詳しくは本書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご 契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え) に記載されています。ドコモショップ以外でご 契約されたお客様は、契約者ご本人であること が確認できる書類(運転免許証など)とドコモ UIMカードをドコモショップ窓口までご持参い ただくか、本書裏面の「総合お問い合わせ先」ま でご相談ください。

■ ロックNo.(各種機能用の暗証番号)

ロックNo.は、お買い上げ時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

● ロックNo.の入力を、5 回連続して間違えると30 秒間入力ができません。

■ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーション センターでのご注文受付時に契約者ご本人を確認 させていただく際や各種ネットワークサービスご 利用時などに必要な数字 4 桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

●「My docomo」については、本書の裏表紙の裏面をご覧ください。

■PIN⊐−ド

ドコモUIMカードには、PINコードという暗証番号 があります。この暗証番号は、ご契約時は[0000]に 設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更で きます。

PINコードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、ドコモUIMカードを取り付ける、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の暗証番号です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

- 別のFOMA端末で利用していたドコモUIMカードを差し替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利用ください。設定を変更されていない場合は[0000]となります。
- ◆ PINコードの入力を3回連続して間違えると、PIN コードがロックされて使えなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」でロックを解除してください。

■ PINロック解除コード(PUKコード)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとドコモUIMカードが完全にロックされます。その場合は、ドコモショップ窓口にお問い合わせください。

PINロックの解除

- 1 PINロック中画面で[緊急通報]
- 2「**05*」を入力 ▶ PINロック解除 コードを入力 ▶ 「*」を入力 ▶ 新しい PINコードを入力 ▶ 「*」を入力 ▶ もう 一度、新しいPINコードを入力 ▶ 「#」を 入力
 - PINロック解除コードが「88888888」で、PINコードを「7777」に変更する場合は、「**05*88888888*7777*7777#」を入力します。

メール/インターネット

メール	72
緊急速報「エリアメール」	72
ブラウザ	72

メール

mopera Uなどのサービスプロバイダが提供する メールアカウントを設定して、メールの送受信ができます。

- あらかじめ、アカウント設定をしておいてください(©P.40)。
- 1 ホーム画面で[臘] ▶ [メール]
- 2 🖦 ▶ [作成]
- 3 宛先、件名、本文を入力 ▶ [送信]
 - ファイルの添付: □□□ ▶ [添付ファイルを追加] ▶ ファイルを選ぶ

spモードメール

i モードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。

絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも 対応しております。

- spモードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(spモード編)』をご覧ください。
- 1 ホーム画面で[||||] ▶ [spモードメール]

Gmail

Gmailは、Googleのメールサービスです。

- Gmailの詳細については、Gmailサイトをご覧ください。
- **1** ホーム画面で[臘] ▶ [Gmail]
- **9** □■■ ► [新規作成]
- 🧣 宛先、件名、本文を入力 ▶ [🔄]

SMS

電話番号を利用して、他の端末へ全角最大70文字 (半角英数字のみの場合は160文字)までのテキストメッセージが送受信できます。

- ▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス流)』またはドコモの「国際サービスホームページ「をご覧ください。
- **1** ホーム画面で[嬲] ▶ [メッセージ]
- ② [新規作成] ▶ 宛先、本文を入力 ▶ [送信]

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができるサービスです。

- ▼エリアメールが送られてきたときは自動的に受信し、スリープモード中や画面ロック設定中にかかわらず内容を表示します。
- 1 エリアメールを自動的に受信
- 2 受信すると、専用着信音が鳴り、着信ランプが点滅する

ブラウザ

サイトの表示

本FOMA端末では、パケット通信やWi-Fiによる接続でサイトを表示できます。

1 ホーム画面で[嬲] ▶ [ブラウザ]

マルチメディア

カメラ 74
ギャラリー 76
ピクチャー(3D対応)76
ミュージックプレーヤー 77
ワンセグ 77
コンテンツマネージャー80
外部機器接続 80
ブルーレイディスクレコーダー連携81
ホームネットワーク設定82

カメラ

カメラをご利用になる前に

- ◆ カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える 画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内 部のカラーフィルターが変色して映像が変色す ることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れることがありますので、ご注意ください。
- 3D撮影をするときは、FOMA端末を横向きにして行ってください。縦向きにすると3D効果が表れにくくなります。
- 3D映像を安全に見るために、撮影時は次の点に ご注意ください。
 - ■できるだけツインカメラを水平にして撮影してください。
 - ■被写体に近づきすぎないでください(被写体から約80cm以上離してください)。
 - FOMA端末を動かして撮影するときは、ゆっくりと動かしてください。

著作権・肖像権について

お客様がFOMA端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。

お客様が本FOMA端末を利用して公衆に著しく 迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条 例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることが あります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画 像送信を行う際は、プライバシーなどにご 配慮ください。

■カメラを使用中の動作について

- 各カメラモード起動中は撮影ランプが点滅します。
- ●各カメラモード起動中に約3分間何も操作しないと、カメラモードが自動的に終了しホーム画面に戻ります。未保存のデータは保存され、読み取り結果は削除されます。
- ●各カメラモード起動中にモバイルライトを計3 分間点灯すると、点灯できなくなります。再度点 灯する場合は、各カメラモードを終了して、もう 一度起動してください。
- シャッター音の音量は変更できません。

■撮影画面の見かた

静止画撮影画面



動画撮影画面



1 撮影可能枚数/時間表示

撮影をしても、撮影可能枚数/時間の表示が 変わらない場合があります。

2 2D撮影/3D撮影切替

- 2D撮影/3D撮影を切り替えます。
- 静止画撮影の場合、3Dジャッジ!を[ON]に設定して2D撮影をしているとき、3D撮影に適した撮影環境を検知すると、[∞]が[編]に切り替わります。

3 TapFlow起動

● TapFlow UI(**©** P.36)を表示します。

4 サムネイル

● 自動保存設定が [ON] のときに撮影すると表示されます。タッチすると、撮影した静止画/動画を表示することができます。

5 撮影ステータスアイコン

●撮影についての各種設定内容をアイコンで確認できます。

6 シャッター

7 モバイルライト

● モバイルライトのON/OFFを切り替えます。

カメラ

静止画を撮影します。

1 ホーム画面で[臘] ▶ [カメラ]

- 明るさの調整:上下にすばやくスライド
 - ズーム:左右にすばやくスライド
 - フォーカスロック:被写体をタッチ
 - フォーカス枠以外をタッチすると解除されます。
 - All Menuの表示: menu

9 [🔄]

- シャッター音が鳴ります。
- 保存設定の自動保存設定が[ON]のときは、 操作完了となります。

🧣 [保存]

ビデオカメラ

動画を撮影します。

1 ホーム画面で[||||] ▶ [ビデオカメラ]

- 明るさの調整:上下にすばやくスライド
- ズーム:左右にすばやくスライド
- All Menuの表示: menu

- **9** [[]]
 - 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。
- 3 撮影を止めるときは[□]
 - 撮影停止音が鳴り、撮影が停止されます。
 - 自動保存設定が[ON]のときは、操作完了と なります。

⚠ [保存]

撮影残時間表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、残時間があっても撮影が自動的に停止するときがあります。

自動保存設定

撮影した静止画や動画を自動的に保存するかどう かを設定します。

- 1 静止画撮影画面で □ [保存設定]
 - ▶ [自動保存設定]
 - ビデオカメラのとき:動画撮影画面で [自動保存設定]
- 🤈 設定を選ぶ

ギャラリー

静止画や動画を表示できます。

- **1** ホーム画面で[臘] ▶ [ギャラリー]
- 7 データを選ぶ

ピクチャー(3D対応)

画像や動画を人物ごと、イベントごと、場所ごとに振り分けて整理し、利用することができます。

- 1 ホーム画面で[|||] ▶ [ピクチャー(3D 対応)]
- 7 カテゴリ/データを選ぶ
 - 3Dのデータには[30]が表示されます。
 - ・3D表示/2D表示の切替:[1667]/[1667]
- ファイルが表示されない場合は、ピクチャー (3D対応)のデータベースファイルを削除する ことで正常に動作する可能性があります。 microSDカードを挿入したFOMA端末とパソコンをPC用microUSBケーブル(試供品)で接続して、microSDカードの

て、microSDカードの ¥PRIVATE¥SHARP¥PM¥DATABASEフォル ダを削除してから使用してください。データ ベースファイルを削除した場合、作成された人 物などの情報も削除されます。十分にご確認の 上、操作してください。

● 以前に作成したピクチャー(3D対応)のデータ ベースファイルがある場合、データベースファ イルを作成し直す旨の確認画面が表示されま す。データベースファイルを作成し直すと、 SH-12Cで作成したデータベースファイルは削 除されます。

ミュージックプレーヤー

microSDカードに保存された音楽データやプレイ リストを再生します。また、メールやブラウザなど を利用しながらバックグラウンドで音楽を再生す ることができます。

1 ホーム画面で[||||] ▶ [ミュージックプレーヤー]

画面下部のカテゴリを選択すると、選択したカテゴリのデータが表示されます。

7 データを選ぶ

- 再生音量調節: 1/1
- ミュージック再生画面の見かた



- アルバム名/曲名/アーティスト名/ジャンル
- 2 ジャケット画像
- 3 再生時間/総再生時間
- 4 シークバー
- 5 音量バー
- ミュージック再生画面の主なタッチパネ ル操作
- 表示されるキーで次の操作ができます。

[N]*/[N]	前/次のデータを再生
[D]/[00]	再生/一時停止
[88]	ミュージック一覧画面の表 示
[億]	リピート
[三]	シャッフル

- ※ 再生経過時間が約1秒以上のときは頭出しになります。
- ●次のタッチ操作ができます。

表示切替	上下にすばやくスライド
再生位置変更	シークバーをタッチ

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を 受信することができます。また、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会:

http://www.dpa.or.jp/

■ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより 提供されるサービスです。映像、音声の受信には通 信料がかかりません。なお、NHKの受信料について は、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」 「データ放送サイト」の2種類があります。 「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。 サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

■放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内 であっても、次のような場所では、受信状態が悪く なったり、受信できなくなったりする場合がありま す。

- ■放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって 電波がさえぎられる場所
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波 の弱い場所あよび届かない場所


受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを 十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変 えたり、場所を移動したりすることで受信状態が良 くなることがあります。

■ ワンセグアンテナについて

- ワンセグアンテナをご使用の際は、以下の点にご 注意ください。
 - ■ワンセグアンテナを最後まで引き出してくだ さい。

- ワンセグアンテナを最後まで引き出していない状態や、方向を変える際に無理に力を加えないでください。
- 収納するときは先端を持って無理に収納しようとせず、止まるところまでまっすぐ押し込み、ワンセグアンテナを倒して収納してください。

無理な力を加えると、破損の原因となります。

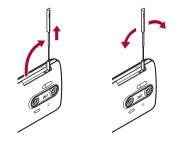

チャンネル設定

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネル設定されたエリアを1つ選択しておく必要があります。

1 ホーム画面で[臘] ▶ [ワンセグ]

- エリアを追加するとき:ワンセグ視聴画面で
 □END [その他] [チャンネル設定] [エリア切替] 登録先を選ぶ [OK]
- 2 エリアを選ぶ
- 🧣 都道府県を選ぶ
- ₫ 地域を選ぶ
- 5 [OK]

ワンセグテレビ

ワンセグを視聴します。

1 ホーム画面で[嬲] ▶ [ワンセグ] ▶ [ワ ンセグテレビ]

- 音量調節: []/[]
- ワンセグ記動中にホーム画面を表示してもワ ンセグは起動状態となるため、データ放送/ データ放送サイトの情報が自動的に更新され ることがあります。このとき、パケット通信料 がかかることがありますので、ご注意くださ 11

■ワンセグ視聴画面の見かた



1 映像

2 字墓

●番組によって字幕の有無は異なります。

3 データ放送

- ●番組に関連したサイトに接続したり、投票な どで番組に参加するなど、静止画や動画を含 むさまざまな情報を利用できます。
- 4 操作パネル

■ ワンセグ視聴画面の主なタッチパネル操作

次のタッチ操作ができます。

番組情報などの表示/ 非表示	映像をタッチ
UP/DOWN選局	映像を左右にスライド
画面サイズの変更※	映像を2回タッチ

※ 縦画面時のみ操作できます。

ワンヤグ操作

表示されるキーで次の操作ができます。

[F]/[F]*1	UP/DOWN選局
[•]/[•]	録画開始/停止
СН	チャンネル切替画面を表示
[] * 2	番組表を起動
[4] * 3	データ放送操作に切替
[•]	サーチ選局の中止
[20]/[30]	2D/3D表示切替

- ※ 1 ロングタッチすると、サーチ選局になります。
- ※2 横画面時のみ操作できます。
- ※3 縦画面時のみ操作できます。

データ放送操作

ができます。

	カーソルを上下に移動
	カーソルを合わせている データ放送サイトに接続
[+]	データ放送サイトの前 ページへ戻る
[17]	ワンセグ操作に切替
[1]~[9]、[0]、 [#]、[*]*	対応する項目を選択

※表示/非表示はデータ放送によって異なります。

コンテンツマネージャー

microSDカードに保存されたデータを管理し、種類ごとに分類して表示します。

- 1 ホーム画面で[||||] ▶ [コンテンツマ ネージャー]
 - 画面下部のカテゴリを選択すると、選択した カテゴリのデータが表示されます。対応する アプリケーションがインストールされてい る場合、データを選択すると表示することが できます。
 - 対応するアプリケーションが複数存在する場合、アプリケーション選択画面が表示されることがあります。アプリケーションを選択すると表示します。

外部機器接続

microSDリーダーライター

- あらかじめmicroSDカードを挿入しておいてください。
- FOMA端末をPC用microUSBケーブルでパソコンに接続する
- 2 ステータスバーをタッチ ▶ [USB接続]
- [USBストレージをONにする] ▶
 [OK]
- 4 microSDリーダーライターとして利用する

- 利用が終わったら、パソコンでハード ウェアの安全な取り外しを行う
- 🔓 [USBストレージをOFFにする]
- FOMA端末からPC用microUSBケーブルを取り外す
- microSDリーダーライターとして利用中は、電波OFFモードが有効になります。

HDMI接続

FOMA端末とHDMI端子付きテレビを接続すると、 撮影した静止画や動画などをテレビに表示することができます。

- テレビとFOMA端末を市販のHDM/ケーブルで接続して利用します。詳しい操作方法はテレビの取扱説明書をお読みください。
- シャープ製のファミリンク対応テレビ「AQUOS」 と接続した場合、ファミリンクならではの便利な 連動機能で操作を楽しめます。

対応機器などの詳細については「ケータイdaSH」 をご覧ください。

http://www.sharp.co.jp/k-tai/

■ HDMI接続開始

- **1** HDMIケーブルで接続する
- 2 ホーム画面で[關] ▶ [HDMI] ▶ [HDMI 接続開始]
 - スライドショー開始:[スライドショー]
 - 接続切断: [HDMI切断]

HDMIケーブルについて

- ◆HDMIマイクロプラグ(type D)に対応したHDMI ケーブルをご使用ください。
- HDMIケーブルは、必ず市販のHDMI規格認証品 (カテゴリー2推奨)をご使用ください。規格外 のケーブルを使用したときは、正常に動作しな いことがあります。

■HDMI設定

- **1** ホーム画面で[臘] ▶ [HDMI] ▶ [HDMI 設定]
- 9 項目を選ぶ
 - HDMI出力サイズ設定: 出力サイズを設定します。
 - AQUOSファミリンク設定: AQUOSファミリンクについて設定します。

ブルーレイディスクレコー ダー連携

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画を microSDカードに転送して再生できます。

- ブルーレイディスクレコーダーとFOMA端末を PC用microUSBケーブル(試供品)で接続し、動画 を転送します。ブルーレイディスクレコーダーに 接続し、USB接続モードを[カードリーダーモード]に設定してください。接続方法と同様です。動画 を転送する操作方法はブルーレイディスクレ コーダーの取扱説明書をお読みください。
- 対応機種については、ドコモのホームページをご 覧ください。
- 動画を転送すると、microSDカードに保存できる ビデオの件数は少なくなります。
- ブルーレイディスクレコーダーとFOMA端末 を、PC用microUSBケーブルを使って接続する ときは、ホーム画面を表示させておいてくださ い。

ホームネットワーク設定

Wi-Fi通信を利用して、FOMA端末またはmicroSD カードの静止画データや音楽データを、ホームネッ トワーク対応のテレビなどで視聴することができ ます。

● コンテンツマネージャーで管理されている次の データを公開できます。

データの種別	ファイル形式
静止画データ※1	JPEG
動画データ	MP4、3GP(映像コーデック: H.264、音声コーデック:aac)
	H.264、音声コーデック:aac)
音楽データ※2	MP3, LPCM(44.1kHz/2ch),
	WAV (44.1kHz/2ch)

- ※ 1 画像サイズが「4096×4096」より大きい静 止画データは、表示できません。
- ※2 WAVファイルはデータ形式がLPCMの場 合のみ再生できます。また、LPCMはFOMA 端末には表示されません。
- ◆公開するデータは、あらかじめmicroSDカードの 次のフォルダに格納してください。

データの種別	フォルダ階層
静止画データ	¥DCIM,¥PRIVATE¥SHARP ¥CM¥PICTURE
動画データ	¥DCIM,¥PRIVATE¥SHARP ¥CM¥MOVIE
音楽データ	¥PRIVATE¥SHARP¥CM ¥MUSIC,¥PRIVATE ¥SHARP¥CM¥SOUND

ホームネットワークサーバーを利用するにはあ らかじめWi-Fi接続が設定されている必要があり ます。Wi-Fiについては**ぽ**P.39

- 本FOMA端末が接続可能なテレビの機種につい ては、http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/dlna/ sh-12c.htmlをご覧ください。
- ホームネットワーク対応のテレビからFOMA端 末に接続する操作方法は、ホームネットワーク対 応のテレビの取扱説明書をご覧ください。
- 無線LANアクセスポイントやご使用の環境によ り、正常に接続できなかったり、使用中に接続が 解除される場合があります。その場合は、一度 ホームネットワークサーバーを無効にし、再度 ホームネットワークサーバーを有効にしてくだ さい。
- 正常に接続できない場合は、次のことを確認して ください。
 - ■アクセスポイントの設定
 - Wi-Fi接続の状態
 - 接続するホームネットワーク対応機器のネッ トワークの設定
 - ホームネットワーク対応機器のセキュリティ ソフト/ファイアウォールの設定
 - FOMA端末のホームネットワーク設定
- 1 ホーム画面で[顯] ▶ [設定] ▶ [無線と ネットワーク] ▶ 「ホームネットワー ク設定]

7 項目を選ぶ

- ホームネットワークサーバー:ホームネット ワークサーバーを有効にします。
- 公開ネットワーク: Wi-Fi接続で設定したアク ヤスポイントから利用するネットワークを 設定します。
- ■サーバー名:ホームネットワーク対応のテレ ビで表示するホームネットワークサーバー 名を登録します。

付録/索引

オプション・関連機器のご紹介8	34
トラブルシューティング(FAQ)8	34
保証とアフターサービス 8	38
ソフトウェア更新 9	90
携帯電話機の比吸収率(SAR)について9	98
CAUTION10)2
Inquiries)3
輸出管理規制10)5
知的財産権について10)5
索引11	10

オプション・関連機器のご 紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器 を組み合わせることで、パーソナルからビジネスま でさらに幅広い用途に対応できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱 説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01**1**2/02**1**2
- 電池パック SH28
- リアカバー SH54
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01^{※3}
- FOMA 充電microUSB変換アダプタ T01※3
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01*1*2
- FOMA DCアダプタ01*2 /02*2
- FOMA乾電池アダプタ 01※2
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 02
- FOMA 補助充電アダプタ 02^{※2}
- ※1 ACアダプタでの充電方法については、P.31を ご覧ください。
- ※2 FOMA 充電microUSB変換アダプタ SH01を 接続してご利用ください。
- ※3 FOMA ACアダプタ01/02やFOMA DCアダプタ01/02を接続してご利用ください。

トラブルシューティング (FAQ)

故障かな?と思ったら

- ●まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(20°P.90)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状 が改善されないときは、本書裏面の「故障お問い 合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱窓口ま でお気軽にご相談ください。

■電源

されていますか。

れていますか。

FOMA端末の電源が入らない	
● 電池パックが正しく取り付けられてい	P.30
ますか。	1.50
■電池切れになっていませんか。	P.31
■充電	
充電ができない	
充電ランプが点灯しない、または点滅する	
● 電池パックが正しく取り付けられてい	P.30
ますか。	1.50
● アダプタ(別売)の電源プラグがコンセ	
ントまたはシガーライターソケットに	P.32
正しく差し込まれていますか。	
● アダプタとFOMA端末が正しくセット	P 32

ACアダプタをご使用の場合、ACアダプタ、FOMA 充電microl JSB変換アダプタ

SH01、FOMA端末がしっかりと接続さ

P.32

P.33

● 充電しながら通話や通信、その他機能 の操作を長時間行うと、FOMA端末の温 度が上昇して充電ランプが点滅する場 合があります。その場合は、FOMA端末 の温度が下がってから再度充電を行っ てください。

■端末操作

操作中・充電中に熱くなる

●操作中や充電中、また、充電しながらワンセク視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。

電池の使用時間が短い

- ■圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。
 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や 劣化度により異なります。
- ●電池バックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池バックをお買い求めください。

電源断・再起動が起きる

●電池バックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

タッチしたり、キーを押しても動作しない

● FOMA端末の電源が切れていませんか。 P.34 タッチしたり、キーを押したときの画面の反応が 遅い

● FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。

ドコモUIMカードが認識しない

●ドコモUIMカードを正しい向きで挿入 していますか。

時計がずれる

● 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。
 自動で時刻を補正するように設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

■诵話

タッチしたり、キーを押しても発信できない

- ■ロック設定の音声発信制限を設定していませんか。
- 電波OFFモードを設定していませんか。

着信音が鳴らない

- ・ 着信音量を[0]にしていませんか。
- ◆公共モード、マナーモード、電波OFF モードを起動していませんか。
- 着信拒否を設定していませんか。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわ サービスの呼出時間を「0秒」にしてい ませんか。

P.26

通話ができない(場所を移動しても[*******]の表示が 消えない、電波の状態は悪くないのに発信または 着信ができない)

- ■電源を入れ直すか、電池パックまたは P.26 ドコモUIMカードを入れ直してくださ P.30 P.34 1.1.
- 電波の性質により、「圏外ではない」「電 波状態は[㎡]]を表示している |状態で も発信や着信ができない場合がありま す。場所を移動してかけ直してくださ 1.1.
- ●着信拒否など着信制限を設定していま せんか。
- ■電波の混み具合により、多くの人が集 まる場所では電話やメールが混み合 い、つながりにくい場合があります。そ の場合は話中音が流れます。場所を移 動するか、時間をずらしてかけ直して ください。

画面面

ディスプレイが暗い

- バックライト点灯時間を短く設定して いませんか。
- 画面の明るさを変更していませんか。
- 画面の明るさの自動調整を有効にして いませんか。有効にしている場合は、周 囲の明るさによって変わります。
- ●ベールビューを設定していませんか。

■音声

通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大き すぎる

● 通話音量を変更していませんか。 P.62

■メール

メールを自動で受信しない

● メールのアカウント設定で受信トレイ P.72 の確認頻度を[白動確認しない]に設定 していませんか。

■カメラ

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける

- フォーカス設定を「接写AFI、「接写固 P.75 定]に切り替えてください。
- カメラのレンズにくもりや汚れが付着 P.74 していないかを確認してください。

■ワンヤグ

ワンセグの視聴ができない

地トデジタルテレビ放送サービスのT リア外か放送電波の弱い場所にいませ P.77 hitia P.78

チャンネル設定をしていますか。

■おサイフケータイ

おサイフケータイが使えない

- ■電池パックを取り外したりすると、お サイフケータイ ロック設定にかかわら ずおサイフケータイの機能が利用でき なくなります。
- あサイフケータイ □ック設定を行って いませんか。
- FOMA端末の マークがある位置を読 み取り機にかざしていますか。

■ 海外利用

海外でFOMA端末が使えない(電波マークが表示されている場合)

●「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のお申し込みをされていますか。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のお申し込み状況をご確認ください。

海外でFOMA端末が使えない([🍿]が表示されている場合)

- ●国際ローミングサービスのサービスエリア外が、電波の弱いところにいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」で確認してください。
- ◆ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。ネットワークモードを[3G/GSM(自動)]に設定してください。カットワークオペレーターを[自動選択]に設定してください。
- FOMA端末の電源をOFFにしたあと、再 びONにすることで回復することがあり ます。

海外でデータ通信ができない

データローミングを有効にしてください。

海外で利用中に、突然FOMA端末が使えなくなった

●「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されています。ご利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を清算してください。

相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号とは違う番号が通知される/電話帳の登録内容や 発信者番号通知を利用する機能が動作しない

●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

■データ管理

データ転送が行われない

◆ USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない 場合があります。

■ Bluetooth機能

Bluetooth通信対応機器と接続ができない/サーチしても見つからない

● Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態にしてから、FOMA端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth通信対応機器(市販品)、FOMA端末双方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。

カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態でFOMA端末から発信できない

●相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

P.34

エラーメッセージ

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを 「英数字」、「50音」の順に記載しております。

[SIMカードを挿入/再確認してください。]

●ドコモUIMカードが正し<差し込まれているか ご確認<ださい。©F.26

[xx通を受信しましたが全てのメールを受信できませんでした]

●何らかの原因ですべてのメールを受信できな かった場合に表示されます。

[応答が無いため接続が中断されました]
[サーバーエラー 送信できませんでした]
[接続エラー 送信できませんでした]
[送信先サーバーが対応しておりません]
[満信エラー しばらくたってから送り直してください]

メールやSMSを利用するとき、回線設備が故障、 または回線が非常に混み合っている場合に表示 されます。しばらくたってから送信し直してくだ さい。

[このコンテンツを再生する権限がありません]

● 有効なライセンスを保持していない場合や再生 期間、再生期限が終了した著作権保護コンテンツ を再生しようとした場合に表示されます。

[製造番号を通知しますか?]

● ワンセグ視聴中に表示されることがあります。 [はい]を選択すると、FOMA端末とドコモUIM カードの製造番号が送信されます。

[接続できません]

●何らかの原因でデータ放送に接続できませんで した。もう一度接続をお試しください。

[送信できませんでした]

- SMSが正しく送信できなかった場合に表示されます。
- ●メールを正常に送信できなかった場合に表示されます。電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。

[モバイルネットワークが利用できません。]

● 有効なネットワークモードに設定されているか ご確認ください。

[ライセンスの取得に失敗しました。再生できません。]

● 再生期限が切れた著作権保護コンテンツのライヤンス更新に失敗したときに表示されます。

[ロックNo.を入力してください]

- ◆FOMA端末のロック中に、制限されている機能の 操作をしようとした場合に表示されます。ロック No.を入力すると、FOMA端末のロックが一時解 除され、操作できます。
- ●ロックNo.の入力が必要な機能を利用しようとした場合に表示されます。

保証とアフターサービス

保証について

● FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載 内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載 事項をお確かめの上、大切に保管してください。 必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買 い上げいただいた販売店へお申し付けください。 無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

- ○この製品は付属品を含め、改良のため予告な<製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- ※本FOMA端末は、電話帳のデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。

アフターサービスについて

■調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。 それでも調子が良くないときは、本書裏面の「故障 お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。 ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

- ●保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- ◆故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有料修理 となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障取扱窓□にて水濡れと判断した場合(例:水 濡れシールが反応している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる 腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形 していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端 子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合において も修理ができない可能性があります)
- ※修理を実施できる場合でも保証対象外になりま すので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめごろ強ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、本書裏面の「故障お問い合わせ失」へお問い合わせください。

■お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- 液晶部やキー部にシールなどを貼る
- ・接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す

- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど。
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はが さないでください。
 - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の 役割があり、銘版シールが故意にはがされた り、貼り替えられた場合など、銘版シールの内 容が確認できないときは、技術基準適合の判 断ができないため、故障修理をあ受けできな い場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- ◆ 各種機能の設定などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- ●修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合があります。
- FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
 - 使用箇所:スピーカ、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

■メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

● FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要がある かどうかネットワークに接続してチェックし、必要 な場合にはバケット通信を使ってソフトウェアの 一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機 能です。

- ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページにてご案内させていただきます。
- ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時 更新」、「予約更新」の3つの方法があります。 自動更新: 新しいソフトウェアを自動でダウン

ロードし、あらかじめ設定した時間に 書換えを行います。

即時更新: 更新したいとき、すぐに更新を行います。

- 予約更新: アップデートパッケージをインストールする時刻を予約すると、予約した時刻に自動的にソフトウェアが更新されます。
- ●ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますのとがしめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

ご利用にあたって

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないで ください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ●次の場合はソフトウェアを更新できません。
 - 通話中・圏外にいるとき
 - 国際ローミング中
 - ■電波OFFモード中
 - Wi-Fiネットワークとの接続中
 - USB接続時のマウント中
 - OSバージョンアップ中
 - MTP接続中
 - ■日付・時刻を正しく設定していないとき
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないと き
 - ソフトウェア更新に必要な空き容量が十分で ないとき

- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信を利用することはできません(ダウンロード中は音声着信が可能です。ただし、音声着信時はダウンロードが中断されます)。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバー(当社の サイト)へSSL/TLS通信を行います。
- ●ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマー りが4本表示されている状態で、移動せずに実行 することをおすすめします。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に[更新の必要はありません。このままお使いください。]と表示されます。
- ■国際ローミング中、もしくは、圏外にいるときには、「ローミング中もしくは圏外時は更新ができません。」と表示されます。
- リフトウェア更新に必要な電池残量がないとき には、「充電不足のため更新できません。フル充電 をしてから再度更新を実行してください。」と表 示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、 SMSセンターに保管されます。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中はSMSの受信は 可能ですが、メールアプリを起動するとダウ ンロードは中断されます。

- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有 の情報(機種や製造番号など)が、白動的にサー バー(当社が管理するソフトウェア更新用サー バー)に送信されます。当社は送信された情報を、 ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしま thin
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗」 しました]と表示され、一切の操作ができなくな る可能性があります。その場合には、大変お手数 ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しい ただきますようお願いいたします。
- ソフトウェア更新中は、視聴予約アラーム、録画 予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も 開始されません。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中は視聴予約ア ラーム、録画予約アラームが動作すると、視 聴・録画が開始され、ダウンロードは中断され ます。
- PINコードが設定されているときは、書換え処理 後の再起動の途中にて、PINコードを入力する画 面が表示され、PINコードを入力する必要があり **ます**。
- リフトウェア更新中は、他のアプリケーションを 起動しないでください。

自動更新

新しいソフトウェアを自動でダウンロードしょあら かじめ設定した時間に書換えを行います。

- お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新を行 う。]に設定されています。
- 書換え可能な状態になるとお知らせアイコン[**④**] (ソフトウェア更新有)が表示され、書換え時刻の確 認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えするか を選択できます。

お知らせアイコン[◎](ソフトウェア更新有)が表 示された状態で書換え時刻になると、自動で書換え が行われ、お知らせアイコン[●](ソフトウェア更 新有)は消去されます。

書換え時刻になったとき、電池残量が不足していた 場合や、音声通話中の場合はソフトウェア更新を開 始せず、翌日の同時刻に再度ソフトウェア更新を行 います。

自動更新設定が「自動で更新を行わない。」になって いる場合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場 合は、ソフトウェアの自動更新ができません。

■自動更新の設定

1 ホーム画面で[日本] → [設定] → [端末情報] → [ソフトウェア更新] → [ソフトウェア更新] → [ソフトウェア更新設定の変更]





- 2 ソフトウェア更新通知があったときの 動作を選ぶ
 - 自動でソフトウェア更新をするとき: [自動 で更新を行う。]
 - 自動でソフトウェア更新をしないとき:[自動で更新を行わない。]

■更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、ホーム画面にお知らせアイコン[**②**](ソフトウェア更新有)が表示されます。





- 1 ホーム画面でお知らせアイコン[②] (ソフトウェア更新有)
- 7 書換え方法を選ぶ
 - OK:設定時刻になると書換えを開始します。
 - ■開始時刻変更:開始時刻変更については■確定 P.97「予約更新」の操作 1 へ
 - アップデートパッケージのインストールを 実行する時刻を設定します。

- 今すぐ開始: 今すぐ開始についてはで P.95 「すぐにソフトウェアを更新 Iの操作 1へ
 - ・書換えを開始します。
 - ・書換えが完了するとお知らせアイコン[M] (ソフトウェア更新が完了しました。)が表示されます。
- お知らせアイコンは、一度確認すると消えます。
- 自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、ホーム画面にお知らせアイコン[◎](ソフトウェア更新有)が表示されます。

即時更新

- 1 ホーム画面で[器] ▶ [設定] ▶ [端末情報] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ [更新を開始する] ▶ [はい]
 - ダウンロードを開始すると、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
 - ダウンロードの途中で中止すると、それまで ダウンロードしたデータは削除されます。





ソフトウェア更新の必要がないときには、 [更新の必要はありません。このままお使い ください。]と表示されます。

9 [OK]

- 再起動後更新を開始します。
- 更新中は、すべてのキー操作が無効となります。更新を中止することもできません。
- 更新中に2回自動的に再起動します。





🧣 ホーム画面が表示

ステータスバーに[図]が表示されます。[図] は、一度確認すると消去されます。

すぐにソフトウェアを更新

[今すぐ開始]



⑦ [書換え処理を開始します] ▶ [OK]

- [書換え処理を開始します]の表示が約3秒 経過すると、自動的に書換えを開始します。
- 書換え中は、すべてのキー操作が無効となり ます。書換えを中止することもできません。
- 自動的に再起動します。



再起動後、自動的にソフトウェア更新 が開始

更新中は、すべてのキー操作が無効になりま す。更新を中止することもできません。

● 更新を終了すると、約5秒後に自動的に再起 動します。

▲ お知らせアイコン[図](ソフトウェア 更新が完了しました。)

- ソフトウェア更新を終了し、ホーム画面が表 示されます。
- ホーム画面に更新が完了したことを表すお 知らせアイコン[♥](ソフトウェア更新が完 了しました。)が表示されます。お知らせアイ コン[**図**](ソフトウェア更新が完了しまし た。)は、一度確認すると消去されます。

■ソフトウェア更新終了後の表示について ステータスバーに[図]が表示されます。[図]を タッチすると、ソフトウェア更新が完了したことを

示すメッセージが表示されます。 . 0 . 0 NTT DOCOMO ☑ ソフトウェア更新が完了しました。 一 バッテリー 36データ通信 9. D. B 5 =



予約更新

アップデートバッケージのインストールを別の時間に予約をしたい場合には、ソフトウェア更新を行う時刻をあらかじめ設定しておくことができます。

1 [開始時刻変更]

- 書換え開始時刻設定画面が表示されます。
- 時刻は、FOMA端末の時刻に合わせて表示されます。



時刻を設定します。

■予約した時刻になると



1 [書換え処理を開始します] ▶ [OK]

- [書換え処理を開始します]の表示後約3秒 経過すると、自動的にソフトウェア更新を開始します。
- ソフトウェア更新の予約した時刻には、電波 の十分届くところでホーム画面を表示させ ておいてください。
- 予約した時刻にソフトウェア更新に必要な電池残量がないときには、翌日の同時刻にソフトウェア更新を行います。
- 予約した時刻と同じ時刻にアラームなどが 設定されていたときは、ソフトウェア更新が 優先されます。
- ソフトウェア更新の予約時刻になったとき FOMA端末の電源を切った状態の場合は、電源を入れたあと、予約時刻と同時刻になった ときにソフトウェア更新を行います。

携帯電話機の比吸収率 (SAR)について

この機種SH-12Cの携帯電話機は、国が定めた電波 の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国 際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関 する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガ イドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守す るよう設計されています。この国際ガイドラインは 世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離 放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、そ の許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十 分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護 の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネ ルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific

Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対す るSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の 側頭部におけるSARの最大値は0.438W/kgです。 個々の製品によってSARに多少の差異が生じるこ ともありますが、いずれも許容値を満足していま d,

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最 低限の送信電力になるよう設計されているため、実 際に通話している状態では、通常SARはより小さい 値となります。一般的には、基地局からの距離が近 いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能 です。NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアク ヤサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用 することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイ ドラインを満足します(※2)。NTTドコモ推奨の キャリングケース等のアクセサリをご使用になら ない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電 話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品を ご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現 在の科学情報では人体への悪影響は確認されてい ないと表明しています。もし個人的に心配であれ ば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機 を離して使用することが出来るハンズフリー用機 器を利用しても良いとしています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世 界保健機関のホームページをご参照ください。 http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts press/fact japanese.htm SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりた い方は、下記のホームページをご参昭ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.ip/i/svs/ele/index.htm 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html ドコモのホームページ

シャープ株式会社のホームページ http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/ cellular/sar/index.html

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

※ 1 技術基準については、電波法関連省令(無線設 備規則第14条の2)で規定されています。

※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる 場合のSARの測定法については、平成22年3 月に国際規格(IEC62209-2)が制定されまし たが、国の技術基準については、情報通信審議 会情報通信技術分科会に設置された電波利用 環境委員会にて審議している段階です(平成 23年7月現在)。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.520 W/kg³⁶.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

% The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

C€0168①

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SH-12C is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.ip/k-tai/

FCC Notice

 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device. pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR, The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.572 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.538 W/ kg.

Body-worn Operation: This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements. use accessories that maintain a 1.5 cm separation. distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00147.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile Phones

This model SH-12C mobile phone complies with Japanese technical regulations and international quidelines regarding exposure to radio waves.

This mobile phone was designed in observance of Japanese technical regulations regarding exposure to radio waves (*1) and limits to exposure to radio waves recommended by a set of equivalent international guidelines. This set of international guidelines was set out by the International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP), which is in collaboration with the World Health Organization (WHO), and the permissible limits include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health condition.

The technical regulations and international guidelines set out limits for radio waves as the Specific Absorption Rate, or SAR, which is the value of absorbed energy in any 10 grams of tissue over a 6-minute period. The SAR limit for mobile phones is 2.0 W/kg. The highest SAR value for this mobile phone when tested for use at the ear is 0.438 W/kg. There may be slight differences between the SAR levels for each product, but they all satisfy the limit.

The actual SAR of this mobile phone while operating can be well below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum required to reach the network. Therefore in general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

This mobile phone can be used in positions other than against your ear. This mobile phone satisfies the international guidelines when used with a carrying case or a wearable accessory approved by NTT DOCOMO, INC. (*2). In case you are not using the approved accessory, please use a product that does not contain any metals, and one that positions the mobile phone at least 1.5 cm away from your body.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate that there are harmful effects attributed to the use of mobile devices They recommend that if you are worried about your exposure then you can limit your usage or simply use a hands-free kit to keep the mobile device away from the head and body.

Please refer to the WHO website if you would like more detailed information.

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/ facts press/fact english.htm

Please refer to the websites listed below if you would like more detailed information regarding SAR.

Ministry of Internal Affairs and Communications Website:

http://www.tele.soumu.go.jp/e/sys/ele/index.htm Association of Radio Industries and Businesses Website:

http://www.arib-emf.org/index02.html (in Japanese only)

NTT DOCOMO, INC. Website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/product/sar/ SHARP Corporation Website:

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/ sar/index.html (in Japanese only)

*1 Technical regulations are defined by the Ministerial Ordinance Related to Radio Law (Article 14-2 of Radio Equipment Regulations).

*2 Regarding the method of measuring SAR when using mobile phones in positions other than against the ear, international standards (IEC62209-2) were set in March of 2010. On the other hand, technical regulation is currently being deliberated on by national council (As of July, 2011).

CAUTION

Use only the battery packs and adapters (including charger micro USB adapter) specified by NTT DOCOMO for use with the FOMA terminal.

May cause fires, burns, bodily injury or electric shock.

Do not throw the battery pack into a fire.

The battery pack may catch fire, explode, overheat or leak.

Do not dispose of used battery packs in ordinary garbage.

May cause fires or damage to the environment. Place tape over the terminals to insulate unnecessary battery packs, and take them to a docomo Shop, retailer or institution that handles used batteries in your area.


Avoid using the handset in extremely high or low temperatures.

Use the FOMA terminal within the range of a temperature between 5°C and 35°C and a humidity between 45% and 85%.


Charge battery in areas where ambient temperature is between 5°C and 35°C.

Do not point the illuminated light directly at someone's eves. Especially when you shoot still pictures or moving pictures of young children, keep 1 m or more distance from them.

Do not use Mobile light near people's faces. Evesight may be temporarily affected leading to accidents.

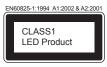



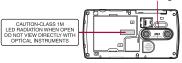

CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only. Mobile light source LED characteristics

- a) Continuous illumination
- b) Wavelength White: 400-700 nm
- Red: 600-670 nm

 c) Maximum output White: 281 μ W (inside FOMA terminal 1.46 mW) Red: 101 μ W (inside FOMA terminal 916 μ W)

Bluetooth function

• The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, INC. and any use of such marks by NTT DOCOMO, INC. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Inquiries

General inquiries <docomo Information Center>

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m.)

0120-005-250 (toll free)

- ※ Service available in: English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean,
- * Unavailable from part of IP phones.

(Business hours: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 151 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- ※ Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.

Repairs

(Business hours: 24 hours (open all year round))

From DOCOMO mobile phones

(In Japanese only)

(No prefix) 113 (toll free)

※ Unavailable from land-line phones, etc.

From land-line phones

(In Japanese only)

0120-800-000 (toll free)

- W Unavailable from part of IP phones.
- Please confirm the phone number before you dial.
- For Applications or Repairs and After-Sales Service, please contact the above-mentioned information center or the docomo Shop etc. near you on the NTT DOCOMO website.

NTT DOCOMO website:

http://www.nttdocomo.co.jp/english/

Loss or theft of FOMA terminal or payment of cumulative cost overseas <docomo Information Center>

(available 24 hours a day)

From DOCOMO mobile phones

International call access -81-3-6832-6600* code for the country you (toll free) stay

- * You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-12C, you should dial the number +81-3-6832-6600

(to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

Iniversal number>

Universal number -8000120-0151* international prefix

- * You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix. refer to DOCOMO International Services website.

Failures encountered overseas <Network Support and Operation Center>

(available 24 hours a day) From DOCOMO mobile phones

> International call access -81-3-6718-1414* code for the country you (toll free) stay

- You are charged a call fee to Japan when calling from a land-line phone, etc.
- ※ If you use SH-12C, you should dial the number +81-3-6718-1414

(to enter "+", touch "0" for a while).

From land-line phones

<Universal number>

Universal number -8005931-8600* international prefix

- You might be charged a domestic call fee according to the call rate for the country you stay.
- ※ For international call access codes for major countries and universal number international prefix. refer to DOCOMO International Services website
- If you lose your FOMA terminal or have it stolen, immediately take the steps necessary for suspending the use of the FOMA terminal.
- If the FOMA terminal you purchased is damaged, bring your FOMA terminal to a repair counter specified by DOCOMO after returning to Japan.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

● お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なし に他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像 を本人の同意なしにインターネット上のホーム ページに掲載するなどして不特定多数に公開す ることは、肖像権を侵害するおそれがありますの でお控えください。

商標について

- ●「FOMA」、「おサイフケータイ」、「トルカ」、「ドコ モ地図ナビ」、「mopera」、「mopera U」、「デコメー ル®」、「iアブリ」、「iモード」、「iD」、「WORLD WNG」、「公共モード」、「WORLD CALL」、「エリ アメール」、「spモード」はNTTドコモの商標また は登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社 の登録商標です。
- Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Media[®]、Windows Vista[®]、PowerPoint[®]、Exchange[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ゴはSD-3C, LLCの商標です。

● ドキュメントビューアはDataViz社の Documents To Goを搭載しております。 © 2010 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved. DataViz, Documents To Go and InTact Technology are trademarks or registered trademarks of DataViz. Inc.

- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見 やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォン トが搭載されています。LCフォント/LCFONT およびを ®は、シャープ株式会社の登録商標 です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

GGUDE

- OBEX™、IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- PhotoSolid®、FrameSolid®、PhotoScouter®、
 TrackSolid®、Morpho Stereo Calibration™、
 Morpho Golf Camera™、Morpho 3D Checker™
 は株式会社モルフォの商標まをは登録商標です。
- ▲OSS™ 及び、AOSS™は株式会社バッファロー の商標です。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- Wi-Fi Protected Setup™あよびWi-Fi Protected Setup□ゴはWi-Fi Alliance®の商標です。 The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- ●「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。
- ●「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。
- ●「モシモカメラ®」はアイティア株式会社の登録 商標です。

"mosimo camera®" is a trademark of AITIA Corporation.

- ●一眼レフ風カメラは、株式会社ニコンシステムの IntelliSight技術を使用しております。 IntelliSightは、株式会社ニコンの登録商標です。
- DLNA®、DLNA□ゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Alliance の商標です。DLNA®、the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. 本機のDLNAの認定はシャーブ株式会社が取得しました。
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) この製品には OpenSSL Toolkit における使用の ために OpenSSL プロジェクトによって開発さ れたソフトウェアが含まれています。
- This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗 号化ソフトウェアが含まれています。
- Portions Copyright © 2004 Intel Corporation この製品にはIntel Corporationのソフトウェアを 一部利用しております。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社の iWnnを使用しています。 iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved. iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 All Rights Reserved.
- ◆HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- ●「らくらく瞬漢ルーペ®」、「ラクラク瞬英ルーペ®」、「撮る家計簿 Photoマネー™」、「指先ディクショナリー™」は株式会社アイエスピーの商標または登録商標です。

- Powered by emblend™ Copyright 2010-2011 Aplix Corporation. All Rights Reserved.
- ◆本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Rを搭載しています。
 - *新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。
- MyScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェクツS.A.(ビジョンオブジェクツ)の商標です。
- ◆本製品は沖電気工業株式会社の顔認識工ンジン FSE(Face Sensing Engine)を使用しています。 FSEおよびFSEロゴは沖電気工業株式会社の商標です。



- ●「GALAPAGOS」、「GALAPAGOS SQUARE」、 「AQUOS」、「AQUOS PHONE」、「TapFlow」、 「ベールビュー」、「VeilView」、「ファミリンク」、 「FAMILINK」、「ラウンドホーム」、「AQUOS PHONE」ロゴはシャープ株式会社の商標または 登録麻標です。
- ◆その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ◆ 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による 個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセ ンス許諾されております。これ以外の使用につい ては、ライセンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下 「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化する こと。

- 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様 が符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。
- ライセンス許諾を受けているプロバイダから 取得したMPEG-4ビデオを復号すること。 その他の用途で使用する場合など詳細については、 米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- ◆ 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4システム規格準拠の符号 化についてライセンス許諾されています。ただし、 下記に該当する場合は追加のライセンスの取得お よびロイヤリティの支払いが必要となります。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化 データを記録または複製すること。
 - ■永久記録および/または使用のために、符号 化データにタイトルベースで課金してエンド ユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細 については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合 わせください。

● 本製品は、AVCボートフォリオライセンスに基 づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用の ために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、お よび/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ 商業的活動に従事していないお客様により符号 化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイターから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的 にも一切のライセンス許諾がされておりません。 さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLC. から入手できる可能性があります。

http://www.mpegla.comをご参照ください。

- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(i i)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンス許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LL.C.から入手できる可能性があります。
- http://www.mpegla.comをご参照ください。
- 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe® Flash® Playerテクノロジーを搭載して います。
 - Adobe Flash Player Copyright 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
 - Adobe、Flash、およびFlash□ゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の 米国ならびにその他の国における登録商標また は商標です。
 - 再生するコンテンツによってはFlash Player の 最新版が必要になる場合があります。



- コンテンツ所有者は、Microsoft PlayReady™コ ンテンツアクセス技術によって著作権を含む知 的財産を保護しています。本製品は、PlayReady 技術を使用してPlayReady保護コンテンツおよ びWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本 製品がコンテンツの使用を適切に規制できない 場合、PlavReadv保護コンテンツを使用するため に必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテ ンツ所有者はMicrosoftに要求することができま す。無効にすることで保護コンテンツ以外のコン テンツや他のコンテンツアクセス技術によって 保護されているコンテンツが影響を受けること はありません。コンテンツ所有者はコンテンツへ のアクセスに際し、PlayReadyのアップグレード を要求することがあります。アップグレードを拒 否した場合、アップグレードを必要とするコンテ ンツへのアクセスはできません。
- 「CP8 PATENT」
- ◆本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、 Ultimate)の器です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたは Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemの器です。

- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
- Google、Google ロゴ、Android、Android マーケット、Gmail、Google マップ、Googleトーク、Google マップ ナビ、Google Latitude、Google ブレイス、Google 音声検索、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Mercury 3Dは株式会社 マーキュリーシステム の立体変換技術の総称です。他の媒体などから 入手した静止画(本FOMA端末で撮影した静止画 を除く)を、画素数1920×1080以上の3D映像に 変換し、商用に利用する場合は、株式会社 マー キュリーシステム(Mercury@Mercury3d.co.jp) の許諾が必要です。
- 2D→3Dコンテンツ変換にはAZF Stereo Imaging™を採用しております。AZF Stereo Imaging™は株式会社東芝の商標です。
- V-1100168「ユメのカタナ」 作詞者: 千紗/Kenn Kato、作曲者: 鈴木大輔
- EUPHONY™は、DiMAGIC(ダイマジック社)の仮 想音源処理技術を含む総合的な音質向上技術の 商標です。



索引

本索引は、機能名や記載内容を要約した用語を「50音」、「英数字」の順に収録しています。

あ	キーボード切替	58
	キーボードの見かた	58
アイコンの見かた・・・・・・41	機能利用中の操作	36
アクセスポイント初期化	ギャラリー	76
アクセスポイント設定37	共通のお願い	15
アダプタについてのお願い17	緊急速報「エリアメール」	72
アフターサービス	緊急通報	62
アプリケーションアイコンの管理54	クイックメニュー管理	46
アプリケーションゲーコンの官廷48	グループ設定	64
アプリケーション 真	携帯電話機の比吸収率(SAR)	98
アプリケーションョンコンストール	公開ネットワーク	
アプリケーション画画の兄刀だ		39
アノリソージョン購入	故障かな?と思ったら	84
9 安全 Fのご注意	コンテンツマネージャー	80
女主上のご注息		
△→ 488±/\		
今すぐ開始	ð	
ウィジェット管理46	₹	
ウィジェット管理	さ サーバー名	82
ウィジェット管理46		
ウィジェット管理 46 エラーメッセージ 88 オプション・関連機器 84	サーバー名	92
ウィジェット管理	サーバー名 自動更新	92 76
ウィジェット管理 46 エラーメッセージ 88 オプション・関連機器 84	サーバー名自動更新	92 76 31
ウィジェット管理 46 エラーメッセージ 88 オプション・関連機器 84 か 開始時刻変更 92	サーバー名 自動更新 自動保存設定 充電	92 76 31
ウィジェット管理 46 エラーメッセージ 88 オプション・関連機器 84 か 開始時刻変更 82 92 各部の名称と機能 24	サーバー名 自動更新 自動保存設定 充電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92 31 105
ウィジェット管理 46 エラーメッセージ 88 オプション・関連機器 84 か 開始時刻変更 暑 92 各部の名称と機能 24 画像(顔) 64	サーバー名 自動更新 自動保存設定 充電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92 31 105 46
ウィジェット管理 46 エラーメッセージ 88 オプション・関連機器 84 か 開始時刻変更 92 各部の名称と機能 24 画像(顔) 64 画像(全身) 64	サーバー名 自動更新 自動保存設定 充電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92 76 105 46 55
ウィジェット管理 46 エラーメッセージ 88 オプション・関連機器 84 か 開始時刻変更 92 各部の名称と機能 24 画像(顔) 64 画像(全身) 64	サーバー名 自動更新 自動保存設定 充電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92 31 105 46 55 105
ウィジェット管理 46 エラーメッセージ 88 オプション・関連機器 84 か 開始時刻変更 92 各部の名称と機能 24 画像(顔) 64 画像(全身) 64	サーバー名 自動更新 自動保存設定 充電 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92 76 31 105 55 105 37

ステータスハネル利用	44	は	
姓			
設定メニュー	68	発信履歴	63
即時更新	94	ピクチャー(3D対応)	76
その他	64	ビデオカメラ	75
ソフトウェア更新について	90	表示切替	55
ソフトウェア更新利用にあたり	91	フォルダ管理	46
		ブラウザ	72
た		ブルーレイディスクレコーダー連携	81
		ページ管理	
タッチパネルの操作		アプリケーション画面	54
着信履歴		ホーム画面	45
チャット		ホーム画面の見かた	45
チャンネル設定		ホームネットワークサーバー	82
注意		ホームネットワーク設定	82
注意事項	3	保証	88
著作権		本体付属品・主なオプション品	1
電源OFF			
電源ON	34	ま	
電池パック			
電池パックについてのお願い	17	マーケット	56
電話帳確認	64	ミュージックプレーヤー	77
電話帳登録		無線LAN(WLAN)についてのお願い	19
電話番号	64	名	64
電話を受ける		メール	
電話をかける	62	電話帳登録	64
ドコモマーケット	57	メール	72
ドコモUIMカード	26	メールのアカウント設定	40
ドコモUIMカードについてのお願い	17	目次	2
		文字入力のしかた	59
な			
ネットワークの通知	39		

や
輸出管理規制
わ
ワンセグ
英数字
3D画像の視聴について 2 3Dメニュー利用 4 ACアダプタ 3 AQUOSファミリンク設定 8 Bluetooth機能を使用する場合のお願い 16 CAUTION 10: DCアダプタ 3
docomo Information Center General inquiries
Googleなどのアカウント設定

microSDリーダーライター80 mixi......64

Network Support and Operation Center 10)4
OK	92
PC用microUSBケーブル	33
PINロック解除	70
Repairs10)3
SMS	72
spモード3	38
spモードメール	72
Specific Absorption Rate (SAR) of Mobile	
Phones) 1
Twitter6	34
Wi-Fi	
Wi-Fi設定3	39
Wi-Fi簡単登録	39
Wi-Fi設定3	39
Wi-Fiネットワークを追加	39

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。

My docomo(http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ ご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は本書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
 - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカ および植込み型除細動器を装着した方が近くに いる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 に悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- 運転中の場合
 - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
 - ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やれを得ない場合を除きます。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用する と、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を付けましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- マナーモード
 - FOMA端末から鳴る音を消します。
 - ※ ただし、カメラのシャッター音は消せません。
- 公共モード(電源OFF)
 - 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、自動的に電話を終 3します。
- ●バイブ
- 電話がかかってきたことを、振動で知らせます。
- 伝言メモ無話に出られない場合に、無話をから
- 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の 方の用件を録音します。
- ※ その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

- ■ドコモの携帯電話からの場合
- (局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

■―般雷話などからの場合

ත් 0120-800-000

※一部のP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

- ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコ モショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、精算などについて <ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号

-81-3-6832-6600* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-12Cからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

-8000120-0151* 国際識別番号

- *滞在国内涌話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識 別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



故障お問い合わせ先

- ■ドコモの携帯電話からの場合
- (局番なしの) 113 (無料)

・般電話などからはご利用になれません。

-般雷話などからの場合

ත 0120-800-000

※一部のP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

海外での故障について <ネットワークオペレーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414* (無料) アクセス番号

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-12Cからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+」は「0」をロングタッチします。)

-般雷話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

国際識別番号

-8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。 ※主要国の国際電話アクセス番号/フェバーサルナンバー用国際識 別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご 覧ください。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 シャープ株式会社

> '11.8(3.2版) TINS.IA826AF7B 11G 52.7 DS TU1163

再生紙を使用しています